

Hepco & Becker GmbH

An der Steinmauer 6

66955 Pirmasens


Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100

Fax: +49 (0) 6331 1453 120

e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

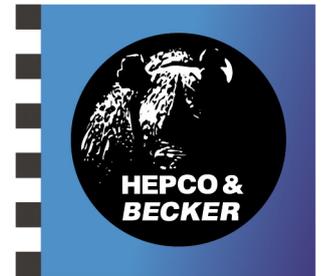

## Gepäckbrücke mit Kofferträger für HONDA VT 500 C

Artikel-Nummer: 650.131 00 02 chrom

### Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	2 U-Scheiben Ø 10,5 mm
1 Kofferträger rechts	20 U-Scheiben Ø 6,4 mm
1 Versteifungsbügel	2 Linsenkopfschrauben M 6 x 25
2 Fußrastenstreben	2 Aludistanzen Ø 25 x Ø 9 x 20 mm
1 Gepäckbrücke	2 selbstsichernden Muttern M 8
2 Linsenkopfschrauben M 8 x 40	8 U-Scheiben Ø 8,4 mm
2 Linsenkopfschrauben M 8 x 20	2 Sechskantschrauben M 10 x 16
8 Linsenkopfschrauben M 6 x 20	2 Blinkerhaltewinkel
10 selbstsichernde Muttern M 6	2 Linsenkopfschrauben M 6 x 25

### Montagehinweise

Sitzbank abschrauben. Oberteil des um das hintere Ende der Sitzbank verlaufenden Alubügels demontieren. Dann die beiden seitlichen Alubügel abschrauben und die Muttern der beiden hinteren Blinker lösen und die Blinker abnehmen.

Die Blinker sind an zwei Bohrungen angebracht. In die vorderen Bohrungen 8,5 mm muß Gewinde M 10 x 1,5 eingeschnitten werden. Diese Bohrung dient später zur Kofferträgerbefestigung.

Die vorderen Laschen der Kofferträger werden über den Federbeinen montiert. Zwischen Federbein und Kofferträgerlasche wird jeweils eine Aludistanz Ø 25 x Ø 9 x 20 mm montiert. Zur Befestigung werden die Linsenkopfschrauben M 8 x 40 verwendet. Die hinteren Befestigungswinkel der Kofferträger werden in den angebrachten Gewindebohrungen der Alubügel mit den Sechskantschrauben M 10 x 16 verschraubt.

Der Versteifungsbügel wird an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen – *davor*) mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 montiert. Er wird nicht mit dem Kotflügel verbunden. Er dient nur zur Versteifung der Kofferträger.

Die Fußrastenstreben werden an den vorderen unteren Laschen der Kofferträger mit Linsenkopfschrauben M 8 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern montiert. Die Befestigung erfolgt an den Soziasfußrastenschrauben.

Die Gepäckbrücke wird an den vorderen oberen Laschen der Kofferträger außen mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 verschraubt. Hinten wird sie zusammen mit den Blinkerhaltewinkeln am Ende der Kofferträger verschraubt. Die Blinkerhaltewinkel so verschrauben, daß die Abkröpfung *zur Fahrzeugmitte* hin zeigt.

ACHTUNG: Die Blinkerwinkel sind für rechts und links unterschiedlich. Dies dient dazu, daß die Blinker im montierten Zustand gerade sitzen.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren und die Kunststoffkappen anbringen!**

**Bitte beachten Sie die beigefügten Serviceinformationen.**