

# C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

SUZUKI SFV 650 Gladius

Baujahr 2009-2016 / date of manufacture 2009-2016

Artikel Nr.: / Item-no.:




**6303521 00 01** schwarz/black



**DE** INHALT  
**GB** CONTENTS

2	150541 C-Bow schwarz	2	150541 C-Bow black
1	703329 Halteadapter vorne links	1	703329 adapter front left
1	703330 Halteadapter vorne rechts	1	703330 adapter front right
1	703331 Halteadapter hinten links	1	703331 adapter rear left
1	703332 Halteadapter hinten rechts	1	703332 adapter rear right
1	Schraubensatz:	1	Screw set:
2	Zylinderschraube M6x100	2	Allen screw M6x100
2	Zylinderschraube M6x70	2	Allen screw M6x70
4	Karoseriescheiben Ø6,4 x Ø18 x 1,5mm	4	Body washer Ø6,4 x Ø18 x 1,5mm
8	Sechskantschraube M6x16	8	Hexagon bolt M6x16
8	U-Scheibe Ø6,4	8	Washer Ø6,4


**DE** BENÖTIGTE WERKZEUGE  
**GB** TOOLS REQUIRED

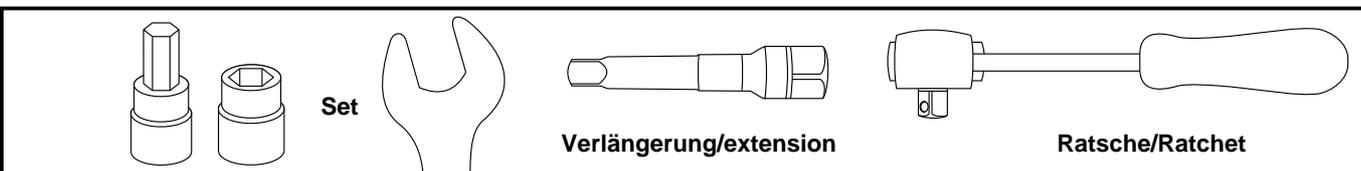

**DE** WICHTIG  
**GB** IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

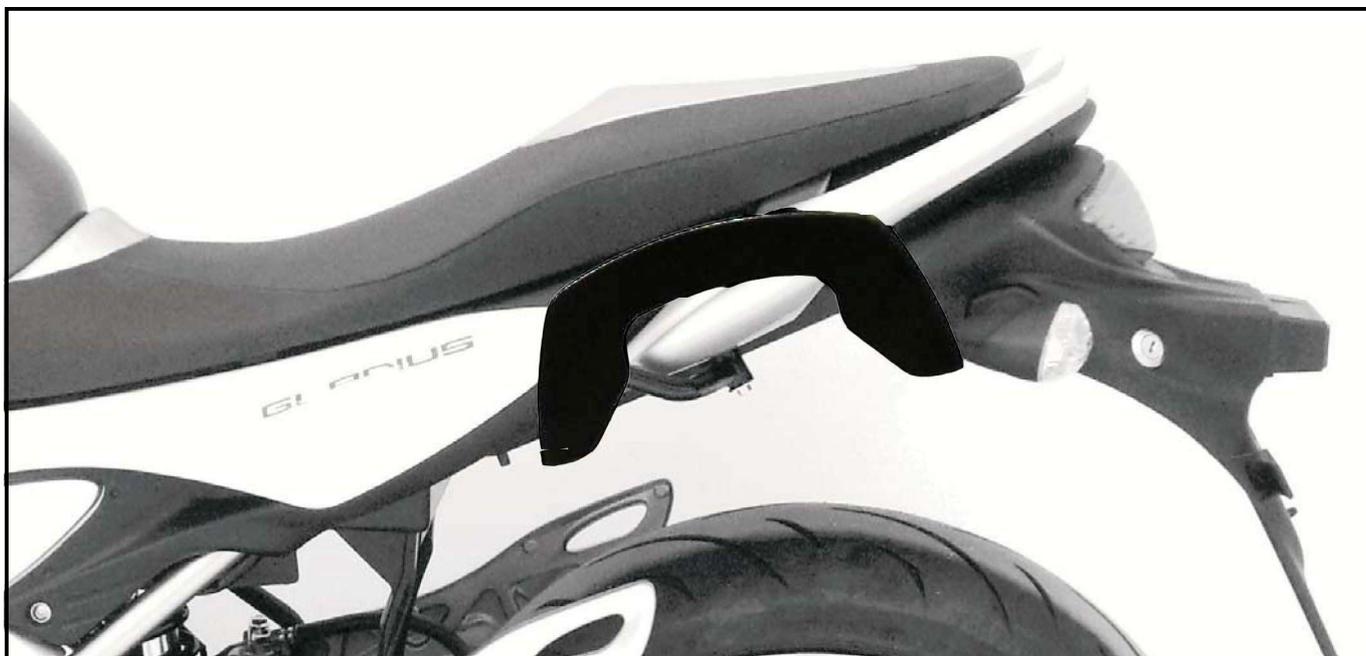

# C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

**SUZUKI SFV 650 Gladius**

Baujahr 2009-2016 / date of manufacture 2009-2016

Artikel Nr.: / Item-no.:

**6303521 00 01** schwarz/black



**DE** VORBEREITUNG  
**GB** PREPARING

Innenabdeckung der Kennzeichenhalterung unter der Rückleuchte entfernen. Mit der beiliegenden Schablone 2 Löcher in die Innenabdeckung bohren und die Verkleidung wieder einsetzen. Die nun sichtbaren Verschraubungen der Unterverkleidung entfernen.

Unmount the cover of the number plate holder (under the back lights). Drill two holes into the cover, use the drilling pattern on page 3). Mount this cover again.

Through the borings, you can reach the screws of the fender cover. Unscrew them.

## Vorbereitung C-Bow:

C-Bow Halter mit den Halteadaptern links vorne und hinten bzw. rechts vorne und hinten verschrauben. Auf Kennzeichnung der einzelnen Halteadapter achten!

Zur Befestigung die Sechskantschrauben M6 x 16 mit U-Scheiben  $\varnothing 6,4$  verwenden.


## Preparing C-Bow:

Mount the left rear and left front adapters to one C-Bow. Do the same with the right adapters.


Notice the marks at the adapters!

For fastening, use hexagon bolts M6 x 16 with washer  $\varnothing 6,4$ .

**1**

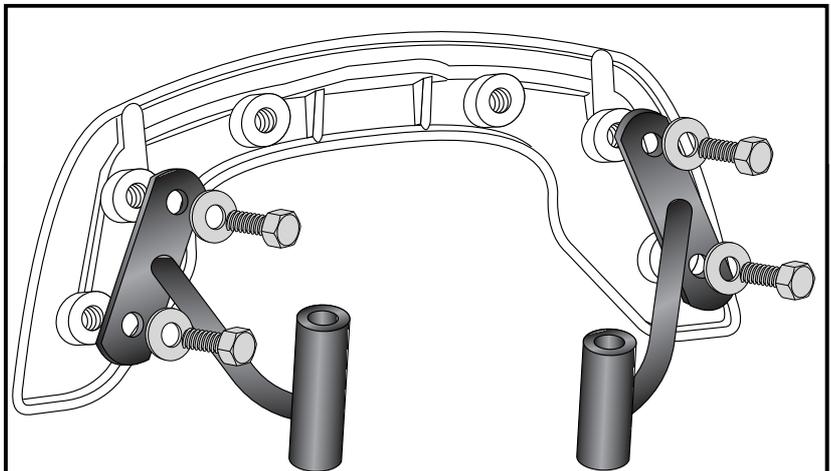

**DE** MONTAGEANLEITUNG  
**GB** MOUNTING INSTRUCTIONS

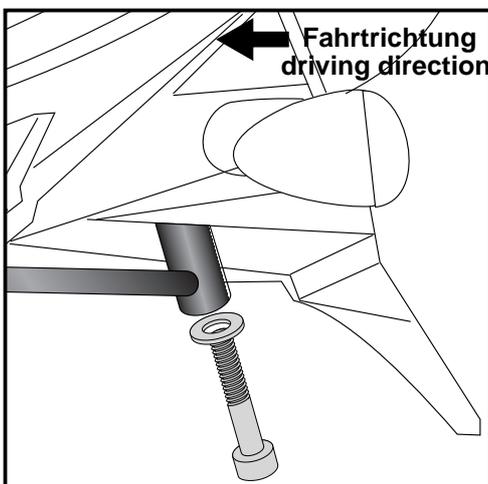


**2**

## Anbau C-Bow hinten:

Die hinteren Halteadapter mit den Zylinderschrauben M6x100 und den Karosseriescheiben  $\varnothing 6,4 \times \varnothing 18 \times 1,5$  mm in der freien Verschraubung handfest verschrauben.

## Fastening of the C-Bow rear:

use allen screw M6x100 with body washer  $\varnothing 6,4 \times \varnothing 18 \times 1,5$  mm.

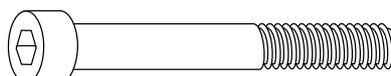

**2x**



**2x**

# C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

SUZUKI SFV 650 Gladius


Baujahr 2009-2016 / date of manufacture 2009-2016

Artikel Nr.: / Item-no.:

**6303521 00 01** schwarz/black



**DE** MONTAGEANLEITUNG  
**GB** MOUNTING INSTRUCTIONS

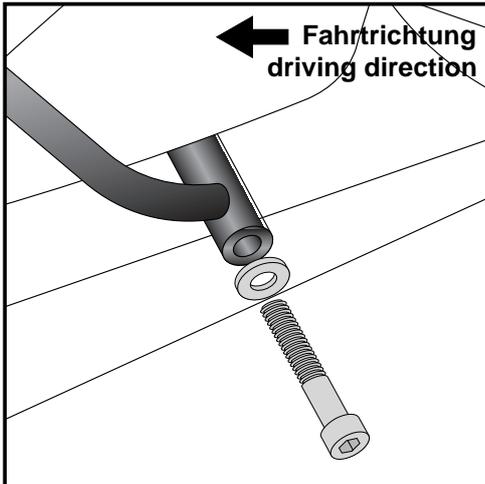


**3**

Anbau C-Bow vorne:


Die vorderen Halteadapter mit den Zylinderschrauben M6X70 und den Karosseriescheiben Ø6,4 x Ø18 x 1,5mm in der vorderen freien Verschraubung handfest verschrauben.

Fastening of the C-Bow front:

use allen screw M6X70 with body washer Ø6,4 x Ø18 x 1,5mm.

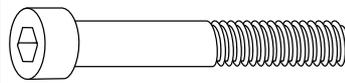

**2x**

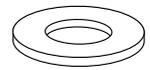

**2x**



**DE** ACHTUNG  
**GB** CAUTION

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren ! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**

**Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.**

**Als weiteres Zubehör lieferbar:/ Also available:**

5013521 00 01	Motorschutzbügel/Engine guard
6503521 01 01	Alurack
6613521 01 01	Easyrack
5033521 00 01	Frontschutzbügel / Front guard
5043521 00 01	Heckschutzbügel / Rear guard
506010-5	Tankring

**Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.**



**Hepco & Becker GmbH**  
**An der Steinmauer 6**  
**D-66955 Pirmasens**  
**Germany**

**Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100**  
**Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120**  
**eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)**  
**[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)**

Suzuki SFV 650 Gladius

6303521 00 01

**Bohrschablone**  
**Drilling pattern**

