

# Easyrack

Artikel Nr.: / Item-no.:

**6613519 01 01** schwarz/black

# Alurack

Artikel Nr.: / Item-no.:

**6503519 01 01** schwarz/black



## SUZUKI B-King

**DE** INHALT  
**GB** CONTENTS

- 1x 703.296HB Brückenträger
- 1x 703.297HB Haltelasche

**Bei Bestellung eines Aluracks zusätzlich:**

- 1x 799.901HB Alu-Rack
- 1x 799.902HB TC-Bügel für Alu-Rack
- 1x 799.903HB Abdeckplatte für Rack

**Bei Bestellung eines Easyracks zusätzlich:**

- 1x 700008650 Easyrack
- 1x 700008647 Abdeckblende links
- 1x 700008648 Abdeckblende rechts

**1x Schraubensatz:**

- 1 Zylinderschraube M8 x20
- 4 Zylinderschraube M6 x 20
- 4 Zylinderschrauben M6 x12
- 4 Sechskantschraube M6 x 35
- 4 Viereck-Scheiben 20 x 20 x ø6,4
- 4 Karosseriescheibe ø6,4 x 20
- 1 U-Scheibe ø8,4
- 4 U-Scheibe ø6,4
- 2 Alu-Distanzen ø18 x ø7 x 5 mm
- 4 selbstsichernde Mutter M6

- 1x 703.296HB adapter bow
- 1x 703.297HB adapter

**When ordering a Alurack:**

- 1x 799.901HB alu-rack
- 1x 799.902HB bow for Alu-rack
- 1x 799.903HB plastic cover for rack


**When ordering a Easyrack:**

- 1x 700008650 Easyrack
- 1x 700008647 plastic cover left
- 1x 700008648 plastic cover right

**1x Screw kit:**

- 1 allen screw M8 x20
- 4 allen screw M6 x 20
- 4 allen screw M6 x12
- 4 hexagon bolt M6 x 35
- 4 special washer 20 x 20 x ø6,4
- 4 body washer ø6,4 x 20
- 1 washer ø8,4
- 4 washer ø6,4
- 2 alu-spacer ø18 x ø7 x 5 mm
- 4 self-lock nut M6

Alurack

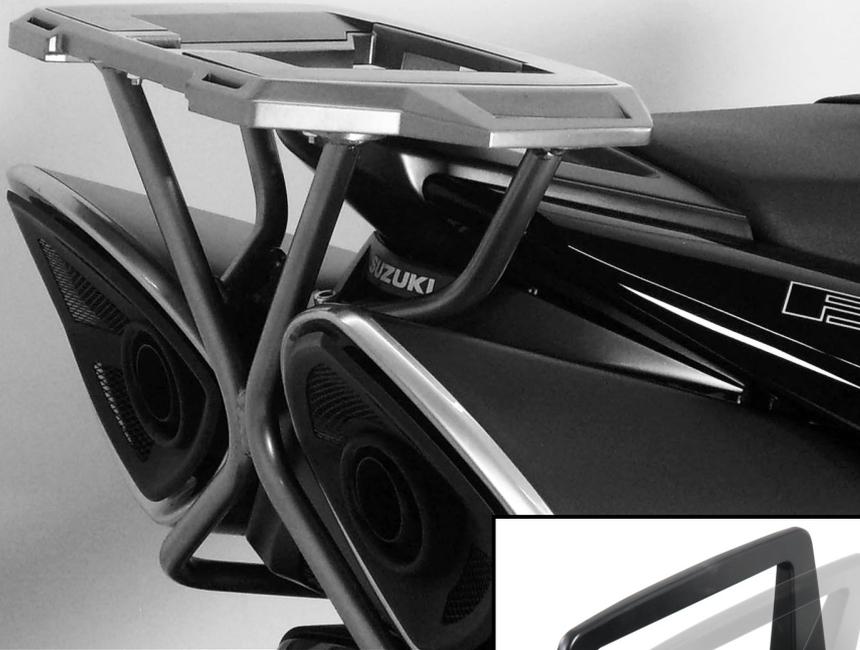

Easyrack - Symbol



# Easyrack

Artikel Nr.: / Item-no.:

**6613519 01 01** schwarz/black

# Alurack


Artikel Nr.: / Item-no.:

**6503519 01 01** schwarz/black



## SUZUKI B-King

**DE** BENÖTIGTE WERKZEUGE  
**GB** TOOLS REQUIRED

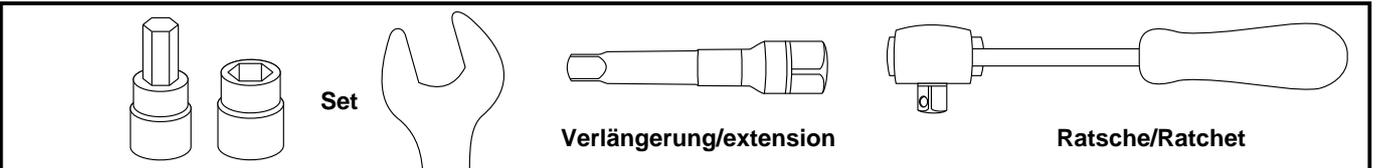


**DE** WICHTIG  
**GB** IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!


Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

**DE** VORBEREITUNG  
**GB** PREPARING

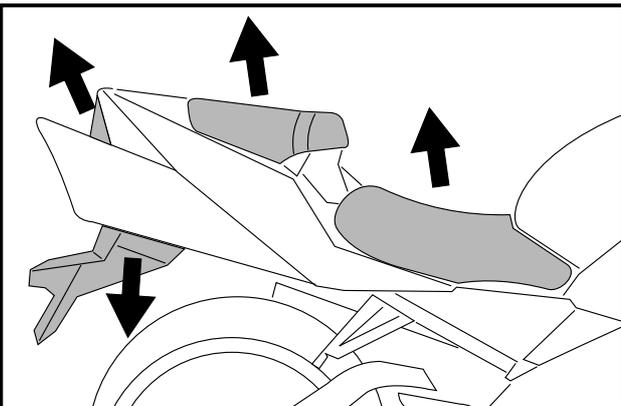

Sitzbank und Soziussitzbank demontieren.  
Nummernschildhalter, Heckverkleidung und die x-förmige Verkleidung zwischen den Auspuffenden ebenfalls demontieren.

Dismantle seat and pillion seat.  
Dismantle number plate holder, rear plastic cover and the x-formed cover between the exhausts.

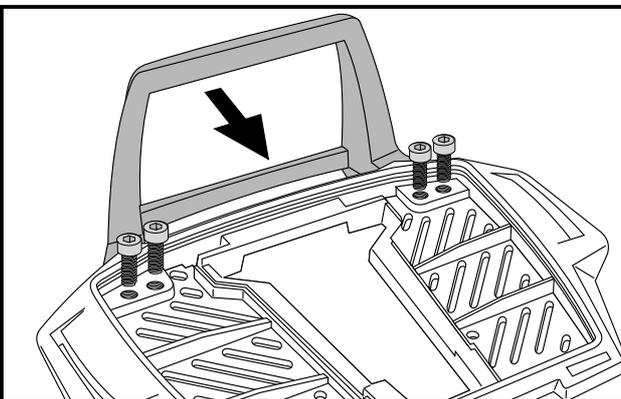

Vorbereitung des Aluracks:


Den beiliegenden TC-Bügel mit den Zylinderkopfschrauben M6 x 12 hinten unter dem Alurack verschrauben.

**HINWEIS:**  
Der TC-Bügel ist nur bei Anbringung eines Hepco & Becker Topcases erforderlich.

Preparing of the Alurack:

Fix the bow to the rack with allen screws M6 x 12.

**NOTICE:**  
The bow is needed in use with a Hepco & Becker topcase only .



# Easyrack

Artikel Nr.: / Item-no.:

**6613519 01 01** schwarz/black


## SUZUKI B-King

DE MONTAGEANLEITUNG  
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

# Alurack

Artikel Nr.: / Item-no.:

**6503519 01 01** schwarz/black

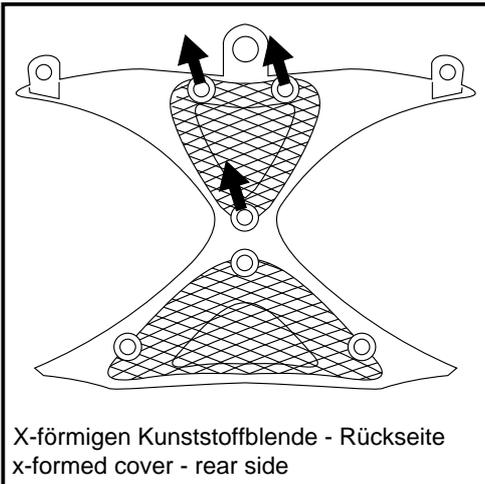


**1**

### Montage der Haltetasche:

Vorbereitung: an der X-förmigen Kunststoffblende muß das obere Gitter entfernt werden.

### Fastening of the adapter:

first, it is necessary to dismantle the top grille of the x-formed cover.

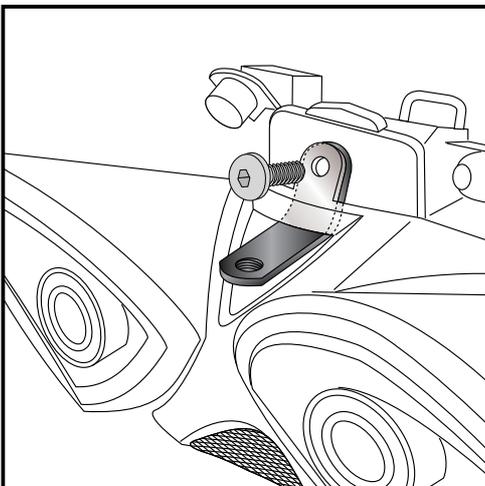

**2**

### Montage der Haltetasche:

unter der X-förmigen Kunststoffblende positionieren und zusammen mit dieser mit der Originalschraube verschrauben.

Anschließend Heckverkleidung wieder montieren.

### Fastening of the adapter:

under the x-formed cover with the original screw.

Mount rear cover.

# Easyrack

Artikel Nr.: / Item-no.:

**6613519 01 01** schwarz/black

## SUZUKI B-King

DE MONTAGEANLEITUNG  
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

# Alurack

Artikel Nr.: / Item-no.:

**6503519 01 01** schwarz/black




Montage des Brückenträgers unten:  
unter dem Nummernschildträger.



- ① An den hinteren Befestigungspunkten wird jeweils eine Alu-Distanz  $\varnothing 18 \times \varnothing 7 \times 5\text{mm}$  eingesetzt.
- ② An den vorderen Befestigungspunkten wird die Flachstahlverbindung des Brückenträgers mitverschraubt. Die Befestigung an beiden Punkten erfolgt mit Sechskantschrauben M6x35 und Karosseriescheibe  $\varnothing 6,4 \times 20$ .

Fastening of the adapter bow:  
under the number plate holder.

- ① Add spacer  $\varnothing 18 \times \varnothing 7 \times 5\text{mm}$ .
- ② Place of the adapter bow.  
Fix the bow at the four points with hexagon bolts M6 x 35 and body washers  $\varnothing 6,4 \times 20$ .

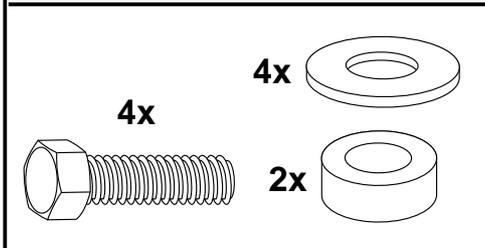

**3**

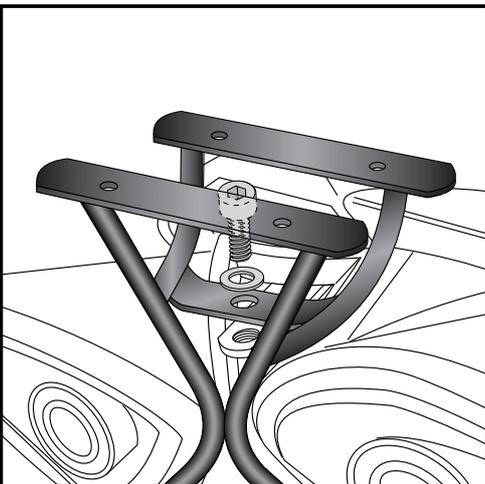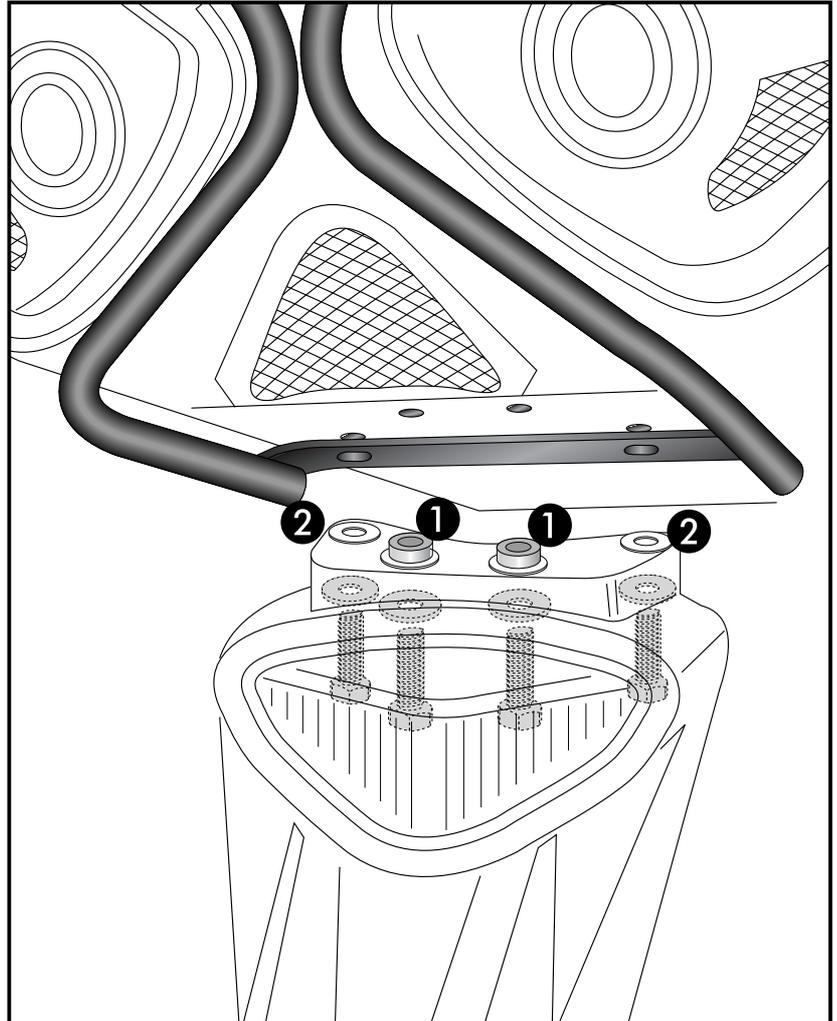

**4**

Montage des Brückenträgers oben:  
an der zuvor montierten Haltelasche mit der Zylinderschraube M8x20 und U-Scheibe  $\varnothing 8,4$ .

Fastening of the adapter bow top:  
with allen screws M8 x 20 and washer  $\varnothing 8,4$ .



# Easyrack

Artikel Nr.: / Item-no.:

**6613519 01 01** schwarz/black

# Alurack

Artikel Nr.: / Item-no.:

**6503519 01 01** schwarz/black



## SUZUKI B-King

**DE MONTAGEANLEITUNG**  
**GB MOUNTING INSTRUCTIONS**

### Montage des Aluracks/Easyracks:

Das Rack wird mit den Zylinderschrauben M6x20, den Viereck-Scheiben 20x20xø6,4, den U-Scheiben ø6,4 und den selbstsichernden Muttern M6 am Brückenträger verschraubt. Anschließend die Kunststoffabdeckung montieren.


### Fastening of the Alurack/Easyracks:

On the adapter bow.



Use allen screws M6 x 20 and special washer 20x20xø6,4. Secure with washers ø6,4 and self-lock nuts M6. Mount the plastic cover.

**5**

**Alurack:**

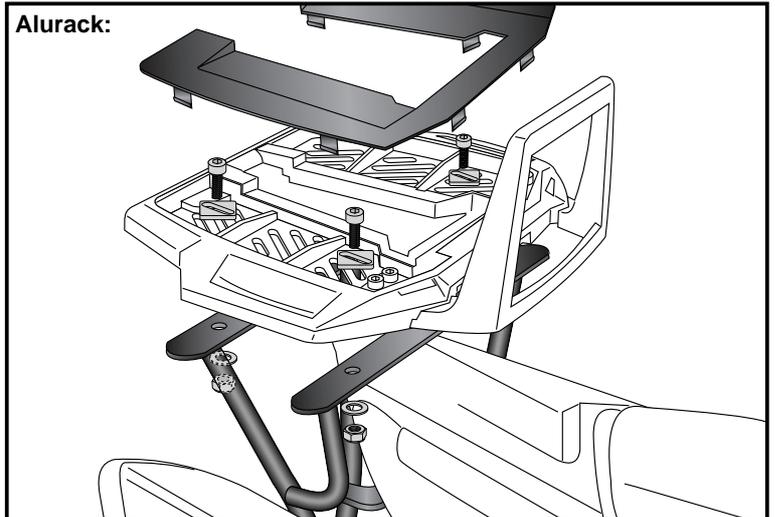

**Easyrack:**

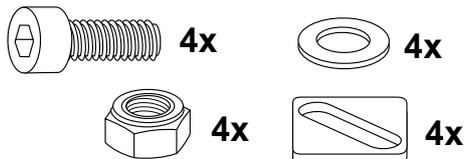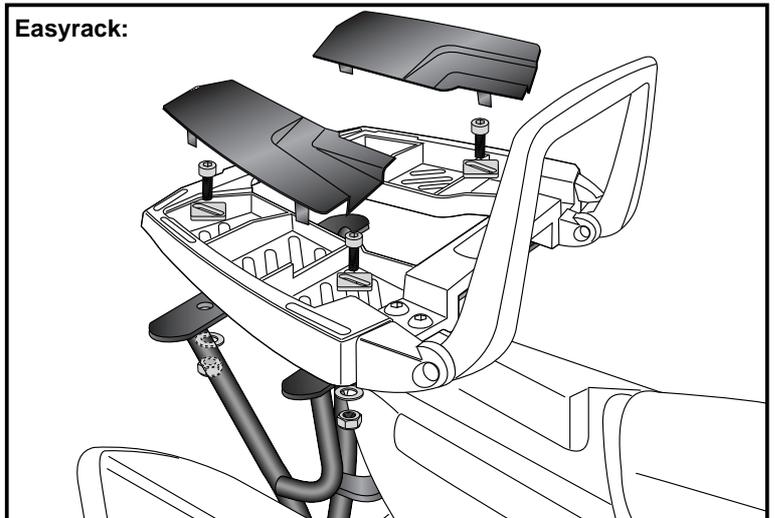

**DE ACHTUNG**  
**GB CAUTION**

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren ! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Als weiteres Zubehör lieferbar: / Also available:

5013519 00 01 Motorschutzbügel / Engine guard

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



**Hepco & Becker GmbH**  
**An der Steinmauer 6**  
**D-66955 Pirmasens**  
**Germany**

**Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100**  
**Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120**  
**eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)**  
**[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)**