

# Easyrack

Artikel Nr.: / Item-no.:

**6613529 01 01**

schwarz/black

# Alurack

Artikel Nr.: / Item-no.:

**6503529 01 01**

schwarz/black



**SUZUKI Burgman 650**

ab Baujahr 2013 / from date of manufacture 2013

**DE INHALT**  
**GB CONTENTS**

**1x 700008232 Adapterplatte**

**Bei Bestellung eines Aluracks zusätzlich:**

- 1x 799.901HB Alu-Rack
- 1x 799.902HB TC-Bügel für Alu-Rack
- 1x 799.903HB Abdeckplatte für Rack

**Bei Bestellung eines Easyracks zusätzlich:**

- 1x 700008650 Easyrack
- 1x 700008647 Abdeckblende links
- 1x 700008648 Abdeckblende rechts

**1x Schraubensatz:**

- 4 Zylinderschraube M6 x12
- 2 Senkschraube M8 x 50
- 1 Senkschraube M8 x 60
- 2 Zylinderschraube M6 x 18
- 2 Zylinderschraube M6 x 20
- 4 U-Scheibe ø6,4
- 2 Selbstsichernde Mutter M6
- 2 Viereck-Scheiben 20 x 20 x ø6,4
- 1 Dichtband 20x40 - Länge 900 mm

**1x 700008232 Adapter plate**

**When ordering a Alurack:**

- 1x 799.901HB alu-rack
- 1x 799.902HB bow for Alu-rack
- 1x 799.903HB plastic cover for rack

**When ordering a Easyrack:**

- 1x 700008650 Easyrack
- 1x 700008647 plastic cover left
- 1x 700008648 plastic cover right

**1x Screw kit:**

- 4 allen screw M6 x12
- 2 countersunk screw M8 x 50
- 1 countersunk screw M8 x 60
- 2 allen screw M6 x 18
- 2 allen screw M6 x 20
- 4 washer ø6,4
- 2 self-lock nut M6
- 2 special washer 20 x 20 x ø6,4
- 1 sealing tape 20x40 - length 900 mm

**Alurack**



**Easyrack - Symbol**



190613/260613/030220

# Easyrack

Artikel Nr.: / Item-no.:

**6613529 01 01** schwarz/black

# Alurack

Artikel Nr.: / Item-no.:


**6503529 01 01** schwarz/black



**SUZUKI Burgman 650**

ab Baujahr 2013 / from date of manufacture 2013

**DE BENÖTIGTE WERKZEUGE**  
**GB TOOLS REQUIRED**

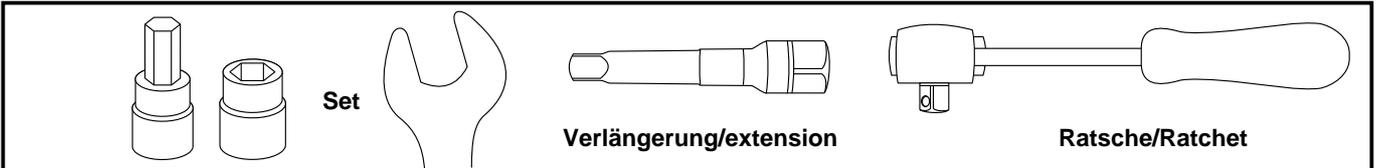


**DE WICHTIG**  
**GB IMPORTANT**


Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

**DE VORBEREITUNG**  
**GB PREPARING**

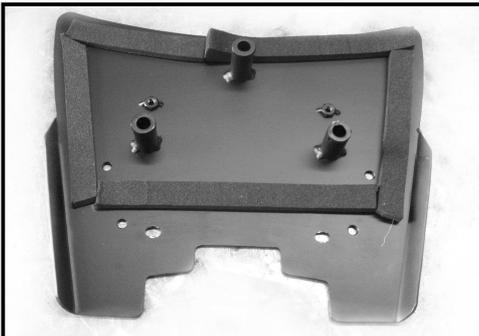

Dichtband auf die Rückseite der Adapterplatte aufkleben.  
Stick sealing tape on the back side of the adapter plate as shown

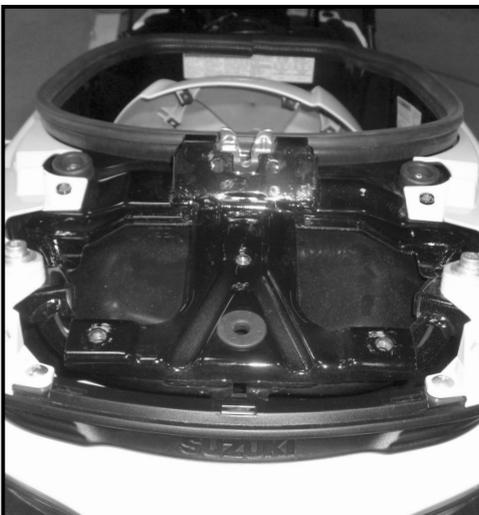

Sitzbank öffnen. Die Original Rückenlehne muß demontiert werden. Zuerst das Polster abnehmen. Dann unten die Schrauben des Kunststoffteils lösen, oben die Clipse vorsichtig lösen. Kunststoffteil abnehmen. Hinteres Kunststoffteil nach Lösen der Schrauben ebenfalls abnehmen. Den nun freiliegenden Stahlrohrhalter demontieren. Nach Demontage aller genannten Teile sollte es so aussehen, wie im nebenstehenden Bild zu sehen.

Open the seat bench. The original backrest must be removed. First remove the upholstery. Then unscrew the screws of the plastic part at the bottom and carefully loosen the clips at the top. Remove the plastic part. Remove the rear plastic part after loosening the screws. Remove the now exposed steel tube holder. After disassembly of all mentioned parts it should look like the picture on the left.

# Easyrack

Artikel Nr.: / Item-no.:

**6613529 01 01**

schwarz/black

# Alurack

Artikel Nr.: / Item-no.:


**6503529 01 01**

schwarz/black



## SUZUKI Burgman 650

ab Baujahr 2013 / from date of manufacture 2013

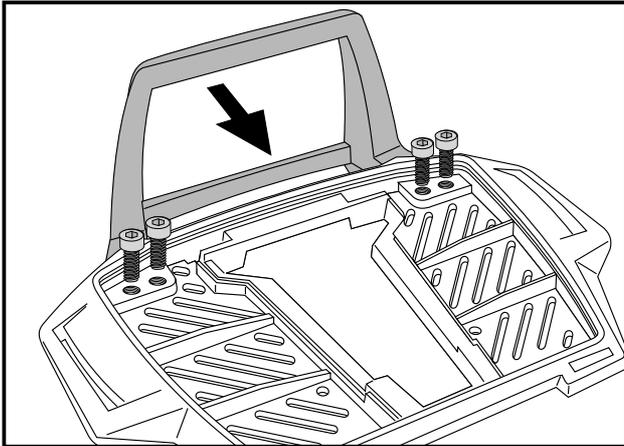

### Vorbereitung des Aluracks:

Den beiliegenden TC-Bügel mit den Zylinderschrauben M6 x 12 hinten unter dem Alurack verschrauben.

### HINWEIS:


Der TC-Bügel ist nur bei Anbringung eines Hepco & Becker Topcases erforderlich.

### Preparing of the Alurack:

Fix the bow to the rack with allen screws M6 x 12.

### NOTICE:

The bow is needed in use with a Hepco & Becker topcase only .



## DE MONTAGEANLEITUNG GB MOUNTING INSTRUCTIONS




### Befestigung der Adapterplatte:

An den nun freien Bohrungen der Lehnenschraubung (Stahlrohrhalter) im Rahmen. Hierzu die Senkschrauben vorne: 1x M8x60 und hinten: 2x M8x50 verwenden.

### Fastening of the adapter plate:

At the now free holes of the backrest screw connection (steel tube holder) in the frame. Use the countersunk screws front: 1x M8x60 and rear: 2x M8x50.

**1**

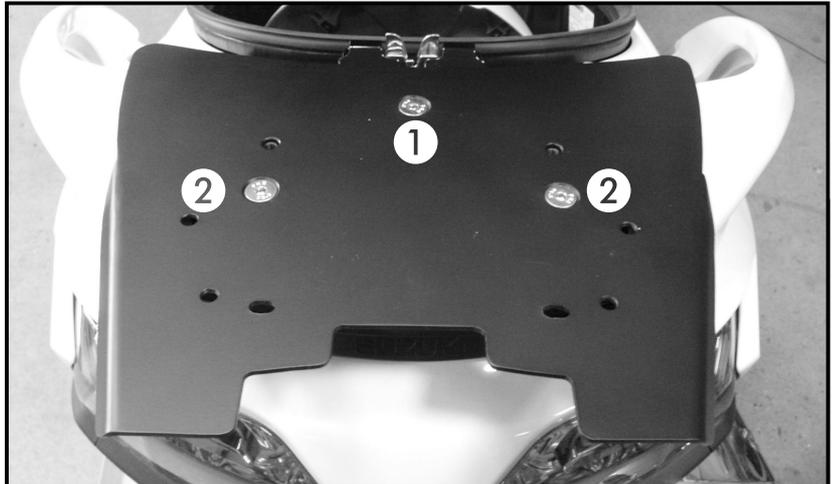

# Easyrack

Artikel Nr.: / Item-no.:

**6613529 01 01**

schwarz/black

# Alurack

Artikel Nr.: / Item-no.:

**6503529 01 01**

schwarz/black



## SUZUKI Burgman 650

ab Baujahr 2013 / from date of manufacture 2013

**DE MONTAGEANLEITUNG**  
**GB MOUNTING INSTRUCTIONS**

### Montage des Racks:

Rack auf der Platte ausrichten.  
Vorne mit den Zylinderschrauben M6x18 sowie U-Scheiben Ø6,4 in den vorhandenen Gewinden der Platte verschrauben. Hinten mit den Zylinderschrauben M6x20 sowie Viereck-Scheiben 20 x 20 x ø6,4.  
Von unten mit den U-Scheiben Ø6,4 und selbstsichernden Muttern M6 verschrauben.



Anschließend die Kunststoffabdeckung des Racks montieren.

### Fastening of the racks:

Align the rack on the plate.  
Fit it front with allen screws M6 x 18 and washers ø6,4 in the threads of the plate.  
Rear with allen screws M6 x 20, special washer 20 x 20 x ø6,4, washers ø6,4 and self-lock nuts M6.

Mount the plastic cover.

**2**

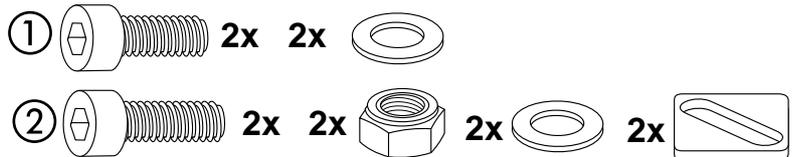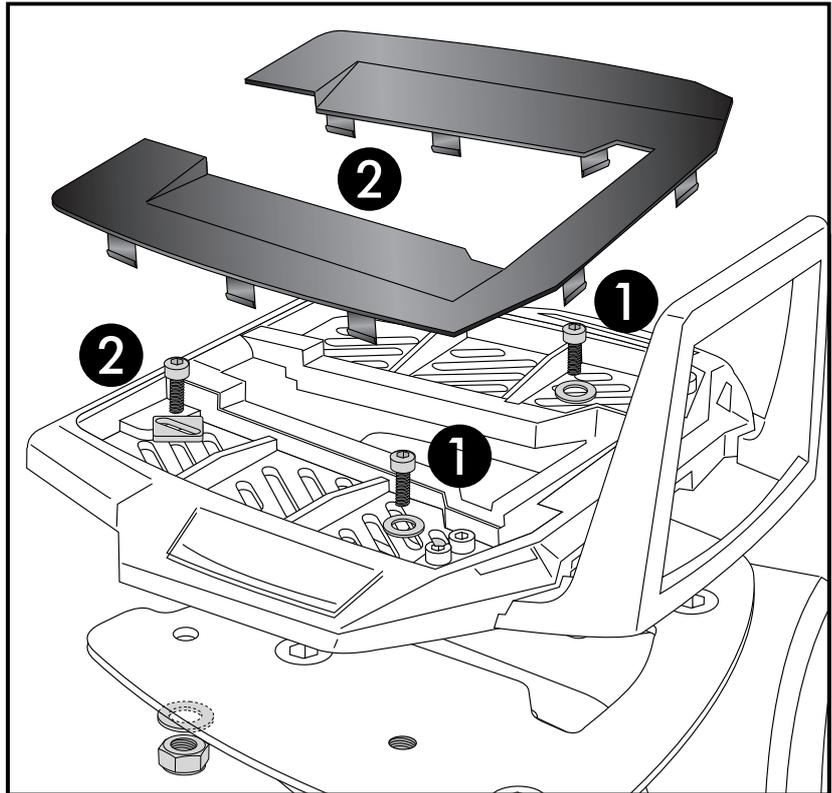

**DE ACHTUNG**  
**GB CAUTION**

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren ! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

### Als weiteres Zubehör lieferbar: / Also available:

630455300 01 C-Bow Halter / C-Bow holder  
6604553 01 01 Minirack  
5064553 00 09 Tankring

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



**Hepco & Becker GmbH**  
**An der Steinmauer 6**  
**D-66955 Pirmasens**  
**Germany**

**Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100**  
**Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120**  
**eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)**  
**[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)**