Lampenschutzgitter / Headlight grilles

MOTO GUZZI V85 TT

(2019-2023)

Artikel Nr.: / Item-no.:

700554 00 01 schwarz/black



1x

700010385 1x 700010385 Lampengitter 700010386 1x 700010386 Schraubensatz

Screw kit 1x

2x Senkschraube M6x50 2x Countersunk screw M6x50 2x Senkscheibe M6xØ18 2x Countersunk washer M6xØ18 2x Aludistanz Ø18xØ7x13mm 2x Alu spacer Ø18xØ7x13mm

DE BENÖTIGTE WERKZEUGE (B) TOOLS REQUIRED







Headlight grilles

(DE) HINWEIS ® NOTICE

Um eine unbeabsichtigte Verstellung des Scheinwerfer zu vermeiden, vorher fixieren, z.B. mit Isolierband. To avoid unintended lowering fix headlights before, for example, with electrical tape.





Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen. Für den Bereich der BRD gilt: Nur für Offroad-Einsatz - keine TÜV-Zulassung. Observe the local local registration requirements.

Lampenschutzgitter / Headlight grilles

MOTO GUZZI V85 TT

(2019-2023)

Artikel Nr.: / Item-no.:

700554 00 01 schwarz/black






Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for




Die Originalschrauben rechts und links der Scheinwerferhalterung entfernen, diese entfallen. Remove the original screws of the headlight holder, screws are obsolete.

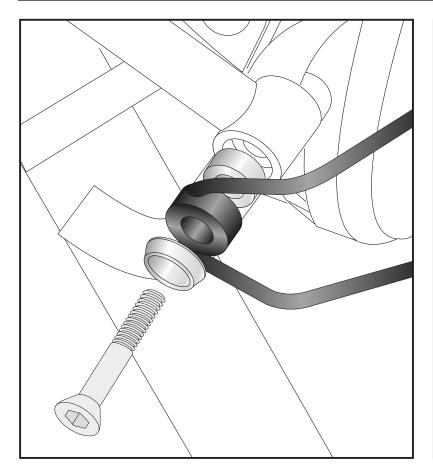

Montage des Lampenschutzgitters: Die Aludistanz Ø13xØ7x13mm rechts und links in die Vertiefungen der freien Gewinde stecken und das Lampengitter mit den Senkschrauben M6x50 und den Senk-scheiben M6xØ18 verschrauben.

Mounting of the headlight grilles: Add the aluspacer Ø13xØ7x13mm right and left in the recesses of the free threads and screw the grilles with countersunk screws M6x50 and countersunk washers M6xØ18.



Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH An der Steinmauer 6 D-66955 Pirmasens Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100 +49 (0)6331 - 1453 - 120 Fax: eMail: vertrieb@hepco-becker.de

www.hepco-becker.de