

# Griffschutz / Handle protection set

## Honda CRF 1100 L Africa Twin (2019-2023)

Artikel Nr.: / Item-no.:

**42129521 00 01** schwarz/black



## Honda CRF 1100 L Africa Twin Adventure Sports (2020-2023)

Artikel Nr.: / Item-no.:

**42129522 00 01** schwarz/black



INHALT

CONTENT

1x 700010816 Griffschutz links

1x 700010817 Griffschutz rechts

1x 700010818 Schraubensatz:

2x Senkkopfschraube M18x50x1,5  
mit M6 Innengewinde

4x Zylinderschraube M8x50 10.9

2x Senkkopfschraube M6x10

4x U-Scheibe ø8,4

1x 700010816 Handle protection left

1x 700010817 Handle protection right

1x 700010818 Screw kit:

2x countersunk screw M18x50x1,5  
with M6 thread

4x allen screw M8x50 10.9

2x countersunk screw M6x10

4x washer ø8,4




**DE WICHTIG**  
**GB IMPORTANT**


Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.  
Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.  
Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen.  
Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Observe the local registration requirements.  
Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!


**DE BENÖTIGTE WERKZEUGE**  
**GB TOOLS REQUIRED**

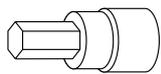

Set



Verlängerung/extension

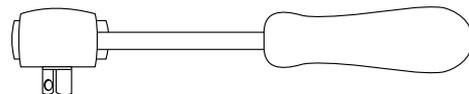

Ratsche/Ratchet

**DE ACHTUNG**  
**GB CAUTION**

**Immer nur eine Seite nach der anderen montieren. Ansonsten besteht die Gefahr, dass sich der Lenker verdreht.**  
**Always mount only one side at a time. Otherwise there is a risk that the handlebars will twist.**

**DE VORBEREITUNG**  
**GB PREPARING**


Die Originalschrauben der Lenker-klemmung in der Mitte lösen, diese entfallen! (Erst nur eine Seite!)  
Remove the original screws on the bar mounting, these are obsolete. (Only one side at the time!)

Senkkopfschraube M6x10 in das Gewinde der großen Senkkopfschraube M18x50 eindrehen.

Zur Sicherung Schraubensicherungsmittel Loctite 243 mittelfest verwenden!


Screw countersunk screw M6x10 into the thread of the large countersunk screw M18x50.

Use Loctite 243 medium strength threadlocking to secure the screw!

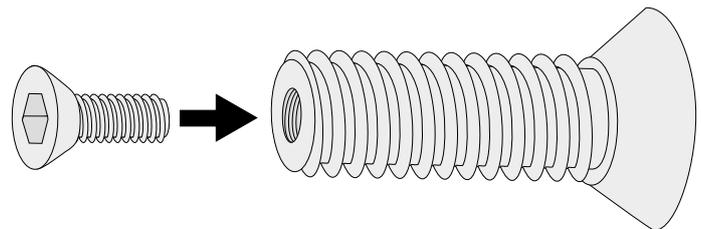

Die beiden Originalschrauben an den Lenkerenden demontieren und vorsichtig mit dem Lenkergewicht herausziehen. Die Originalschrauben aushängen, diese entfallen.

Remove the two original screws at the handlebar ends and carefully pull them out with the handlebar weight. Unscrew the original screws, they are obsolete.

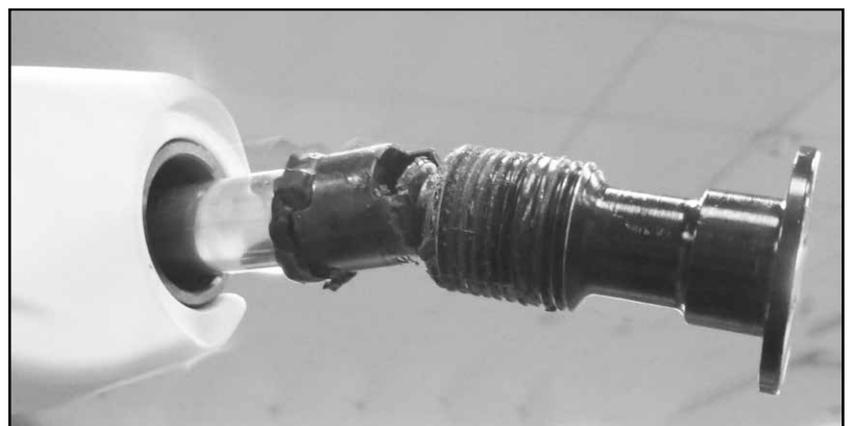

**Montage Griffschutz oben:**

Nun den Griffschutz mit den Zylinderschrauben M8x50 sowie den U-Scheiben ø8,4 in den nun freien Gewindebohrungen verschrauben.



**Eine Seite nach der anderen montieren, damit sich der Lenker nicht verstellt!**

**Mounting handle protection bar top:**

The handle protection bar will be fixed with allen screws M8x50 and washers ø8,4 in the now free threads.

**Mount one side after the other, so that the handle bar position does not change!**

**1**

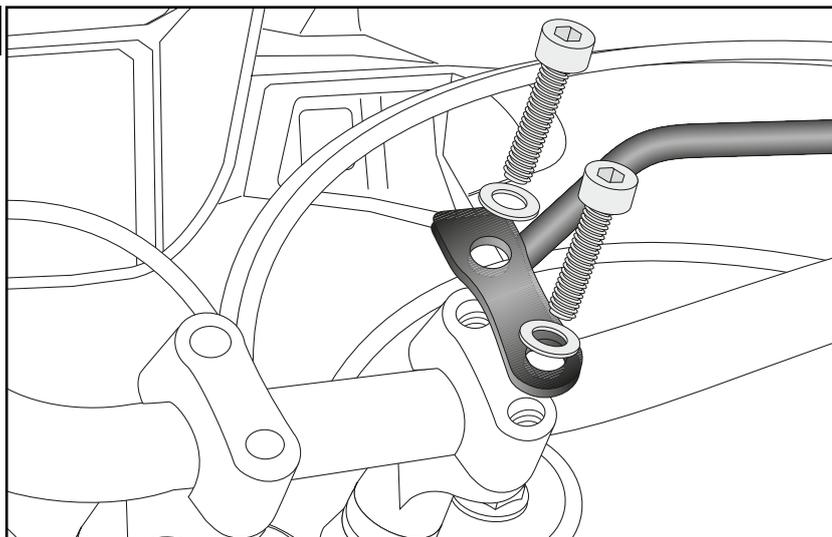

**4x**



**4x**


**Montage Griffschutz seitlich rechts/links:**

Das Lenkergewicht mit dem Kopf der Senkkopfschraube M6x10 verbinden (Einhängen, wie Original – ggf. mit einer geeigneten Zange etwas nachbiegen) und durch den Griffschutz in den Lenker einschieben. Die Senkkopfschraube M18x1,5x50 festziehen.

**Mounting handle protection bars sideways right/left:**

Connect the handlebar weight to the head of the countersunk screw M6x10 (hang in as original - if necessary bend slightly with suitable pliers) and insert into the handlebar through the handlebar protection. Tighten the countersunk screw M18x1,5x50.

**2**

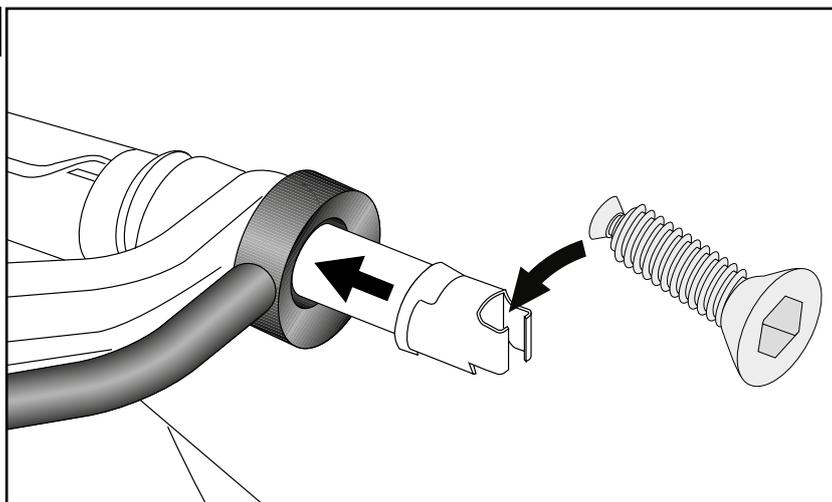

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**  
**Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts.**  
**Please notice our enclosed service information.**

**Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.**



Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100  
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120  
eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)  
[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)