Easyrack

Alurack

HONDA CB 650 R

2021-2023

Artikel Nr.: / Item-no.:

Artikel Nr.: / Item-no.:

6619529 01 01 schwarz/black

6529529 01 01 schwarz/black



HONDA CBR 650 R

2021-2023

Artikel Nr.: / Item-no.:

Artikel Nr.: / Item-no.:

6529532 01 01 schwarz/black

DE INHALT GB CONTENT

1x 700011506 Rohradapter links

6619532 01 01 schwarz/black

1x 700011507 Rohradapter rechts

2x 700011504 Adapter

1x 700011508 Schraubensatz:

Zylinderschraube M6x20

Zylinderschraube M6x12

Zylinderschraube M8x25 8

Linsenschraube M8x25 4

Selbstsichernde Mutter M6

Selbstsichernde Mutter M8

4 U-Scheiben Ø6,4

12 U-Scheibe Ø8,4

Viereck-Scheibe 20x20x ø6,4 4

Bei Bestellung eines Aluracks zusätzlich:

1x 799.901HB Alu-Rack

1x 799.902HB TC-Bügel für Alu-Rack

1x 799.903HB Abdeckplatte für Rack

Bei Bestellung eines Easyracks zusätzlich:

1x 700008650 Easyrack

1x 700008647 Abdeckblende links

1x 700008648 Abdeckblende rechts

1x 700011506 Tube adapter left

1x 700011507 Tube adapter right

2x 700011504 Adapter

1x 700011508 Screw kit:

Allen screw M6x20

Allen screw M6x12

Allen screw M8x25 8

Filister head screw M8x25 4

Self lock nut M6 4

4 Self lock nut M8

4 Washer Ø6,4

12 Washer Ø8,4

Special washer 20x20x ø6,4

When ordering a Alurack:

1x 799.901HB Alurack

1x 799.902HB Bow for Alurack

1x 799.903HB Plastic cover for rack

When ordering a Easyrack:

1x 700008650 Easyrack

1x 700008647 Plastic cover left

1x 700008648 Plastic cover right



Easyrack

Alurack






Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.







Sozius- und Fahrersitz entfernen.

Die 4 Schrauben der Verkleidungen rechts und links entfernen.

Remove the pillion and driver's seat.

Remove the 4 screws from the right and left fairings.


Die 2 Haltepins der Verkleidungen auf der Unterseite entfernen und die Verkleidung komplett demontieren.

Remove the 2 retaining pins of the fairings on the underside and completely dismantle the fairing.

Die abgebildete Komponente der Verkleidung entfernen, hierfür jeweils die beiden Kreuzschlitzschrauben entfernen, Komponente entfällt.

Remove the pictured component of the fairing, for this remove the two phillips screws left/right, component is omitted.



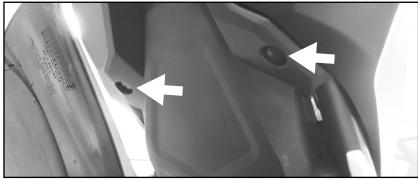



Nun die Sechskantschrauben der Kennzeichenhalterung entfernen, diese entfallen.

Die Soziusfußrasten demontieren, Schrauben entfallen.

Now remove the hexagon screws of the licence plate holder, these are omitted.

Remove the pillion footrests left and right, screws are obsolete.

Vorbereitung des Aluracks:

Den beiliegenden TC-Bügel mit den Zylinderschrauben M6x12 hinten unter dem Alurack verschrauben.

Der TC-Bügel ist nur bei Anbringung eines Hepco & Becker Topcases erforderlich.


Preparing of the Alurack:

Fix the bow to the rack with allen screws M6x12.

The bow is needed in use with a Hepco & Becker Top case only.



4x

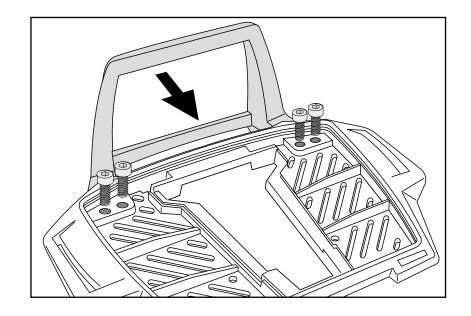


(DE) MONTAGEANLEITUNG (GB) MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage der Adapter rechts/links:

Die Montage erfolgt mit den Linsenschrauben M8x25 sowie U-Scheiben Ø8,4 auf dem Kennzeichenhalter.

Fastening of the adapters right/left:


With the filister head screws M8x25 and washers Ø8,4 on the licence plate holder.



4x



4x

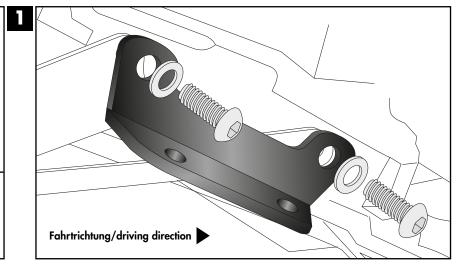



Montage Rohradapter rechts/links hinten:

Die Montage erfolgt auf den Adaptern mit den Zylinderschrauben M8x25, U-Scheiben Ø8,4 sowie selbstsichernden Muttern M8.

Fastening of the tube adapters right/left rear:

On the adapters with allen screws M8x25, washers $\varnothing 8,4$ and self lock nuts M8.



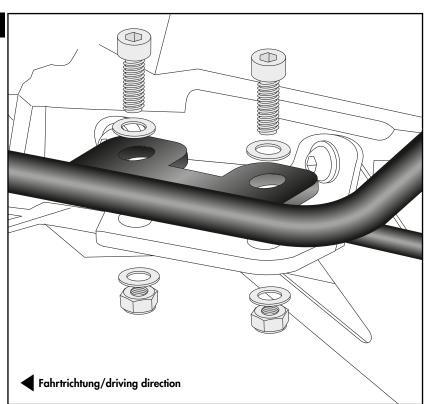





Montage Rohradapter vorne rechts/links:

Die Montage erfolgt zwischen Soziusfußraste und Rahmen mit den Zylinderschrauben M8x25.

Fastening of the tube adapters front right/left:

Between the footrest and the frame with the allen screws M8x25.



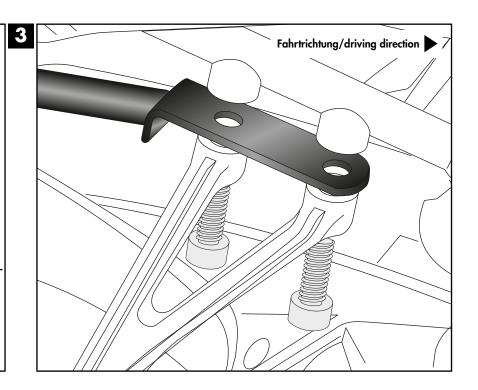

Montage des Easyracks:

Das Easyrack wird mit den Zylinderschrauben M6x20, den Viereck-Scheiben 20x20xø6,4, den U-Scheiben ø6,4 und den selbstsichernden Muttern M6 auf den Rohradaptern verschraubt. Anschließend Kunststoffabdeckungen montieren.

Fastening of the Easyrack:

On the tube adapters.


Use allen screws M6x20 and special washers 20x20xØ6,4. Secure with washers ø6,4 and self-lock nuts M6. Mount the plastic covers.









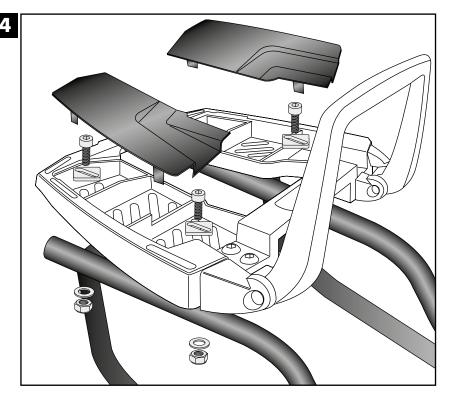




Montage des Aluracks:


Das Alurack wird mit den Zylinderschrauben M6x20,den Viereck-Scheiben 20x20xø6,4, den U-Scheiben ø6,4 und den selbstsichernden Muttern M6 auf den Rohradaptern verschraubt. Anschließend Kunststoffabdeckung montieren.

Fastening of the Alurack:

On the tube adapters.

Use allen screws M6x20 and special washers 20x20xØ6,4. Secure with washers ø6,4 and self-lock nuts M6. Mount the plastic cover.



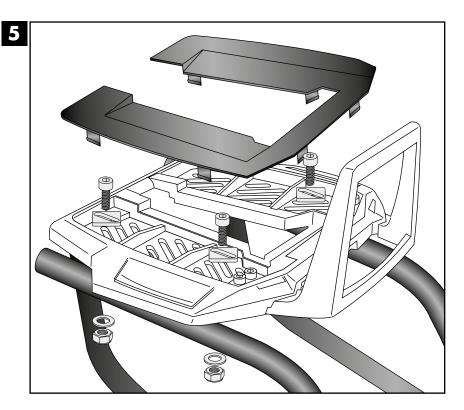



Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH An der Steinmauer 6 D-66955 Pirmasens Germany Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100 Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120 eMail: vertrieb@hepco-becker.de

www.hepco-becker.de