

Gepäckbrücke / rear carrier GENERIC XOR 50/125

Artikel-Nummer:
650.840 01 01 schwarz

Seitenkoffer
Topcases
Gepäckträger
Lock it System
Softbags
Aluminiumkoffer
Lederkoffer
Schutzbügel
Hauptständer
Chopper-Parts
Quad-Parts
Accessoires




Montage

Vorbereitende Arbeiten:

- A** Beide Originalschrauben hinter dem Tankdeckel demontieren; diese entfallen.
- B** Beide Originalkotflügelschrauben demontieren; sie entfallen.



1

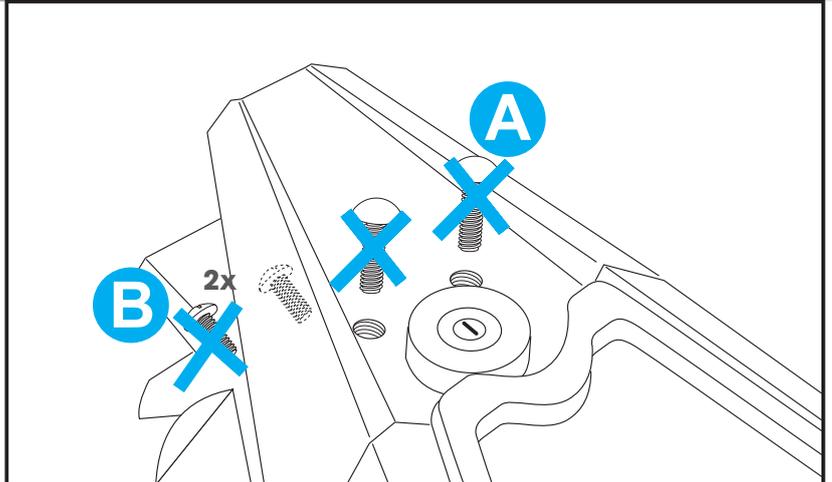

Befestigung vorne oben **A**

Stattessen werden die Rohrausleger der Gepäckbrücke in den freien Gewinden mit den Linsenkopfschrauben M 8 x 90 nebst U-Scheiben $\varnothing 8,4$ mm verschraubt.

2

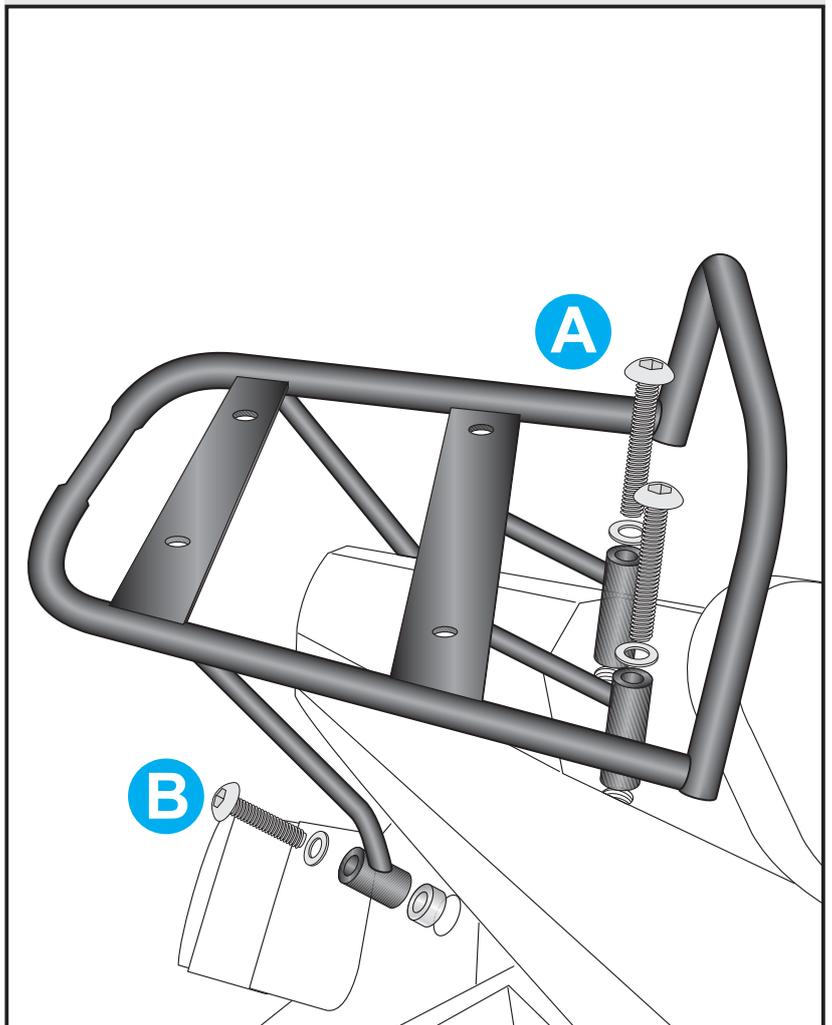

Befestigung hinten unten **B**

In die Vertiefungen die Aludistanzen $\varnothing 13 \times \varnothing 7 \times 8$ mm als Abstandshalter einsetzen.
Darüber die Rohrausleger der Gepäckbrücke platzieren und mit den Linsenkopfschrauben 6 x 45 nebst U-Scheiben $\varnothing 6,4$ verschrauben.



**Gepäckbrücke / rear carrier
GENERIC XOR 50/125**

**Artikel-Nummer:
650.840 01 01 schwarz**

Seitenkoffer
Topcases
Gepäckträger
Lock it System
Softbags
Aluminiumkoffer
Lederkoffer
Schutzbügel
Hauptständer
Chopper-Parts
Quad-Parts
Accessoires



Montage

Stück quant	Bestellnr. item no.	Bezeichnung description
1	799.101 HB	Gepäckbrücke rear carrier
2	150.725	Linsenkopfschrauben M 8 x 90 fillister headscrew
2	150.728	Linsenkopfschrauben M 6 x 45 fillister headscrew
2	150.809	U-Scheiben ø 6,4 mm washer
2	150.810	U-Scheiben ø 8,4 mm washer
2	150.822	Aludistanzen ø13 x ø7 x 8 mm alu-spacer



**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Control all screw connections after the assembly for tightness!**

**Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.
Please notice our enclosed service information.**



**Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany**

**Tel.: +49 6331 - 1453 - 100
Fax: +49 6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de**