

# Hauptständer

BMW G 650 X Challenge

Art.Nr.: 505651 00 01



## Montage

- |   |  |
|---|--|
| 1 | 700001149 Hauptständer                     |
| 1 | 700001145 Adapter links                    |
| 1 | 700001146 Adapter rechts                   |
| 1 | 700001153 Schraubensatz:                   |
| 1 | 700012923 Feder Typ 2                      |
| 2 | Senkschraube<br>M10 x 40<br>10.9- Dacromet |
| 1 | Senkschraube<br>M10 x 45<br>10.9- Dacromet |
| 1 | Senkschraube<br>M10 x 35<br>10.9- Dacromet |
| 2 | U-Scheibe<br>Ø20 x Ø10,5 x 3,0             |



**Der Seitenständer ist als Aufbockhilfe zu benutzen.**

**Bitte kontrollieren Sie nun die Funktionalität Ihres Hauptständers und überprüfen Sie die Festigkeit aller montierten Teile.**

**Nehmen Sie das Motorrad vom Hauptständer und kontrollieren Sie den Hauptständer nach der Montage auf das selbstständige Hochklappen in die obere Endlage.**

Allgemein:

Alle vom Motorrad gelösten Schrauben sind gemäß Herstellerangaben wieder zu montieren, oder mit von HEPCO & BECKER gelieferten Schrauben zu ersetzen. Falls nicht anderweitig definiert, diese Schrauben mit folgenden Werten anziehen:

M 6 - 9,6 Nm    M 8 - 23 Nm    M 10 - 46 Nm

Gegebenfalls die Schraubverbindungen mit Schraubensicherung zusätzlich sichern.

Prüfen Sie nach 50 km alle Verbindungen auf festen Sitz.

Die Kurvenfreiheit kann durch einen Hauptständer eingeschränkt werden.



**Hepco & Becker GmbH**  
**An der Steinmauer 6**

**D-66955 Pirmasens**

**Tel.: 06331 - 1453 - 100**

**Fax: 06331 - 1453 - 120**

**eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)**

**[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)**

# Hauptständer

BMW G 650 X Challenge

Art.Nr.: 505651 00 01



## Montage

### Vorbereitung:



Links und rechts den Fußraster demontieren.

### Montage des Adapters:


Den mitgelieferten Halteadapter links (siehe Zeichnung) zwischen Fußraster und Rahmen mit den Senkschrauben verschrauben.

① Oben: M10 x 35

② Unten: M10 x 45

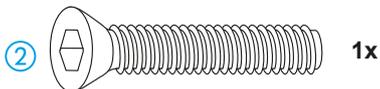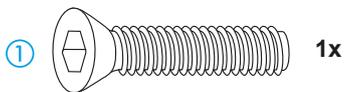

**1**

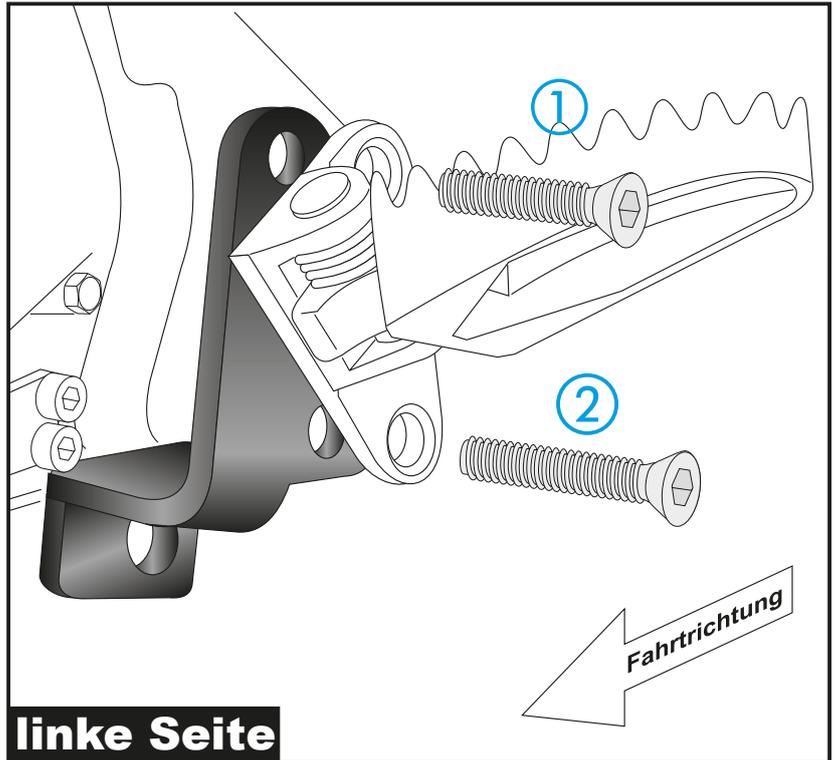


① Fetten Sie die markierten Stellen ein.

② Schieben Sie den Hauptständer in das Lagerauge des linken Adapters ein.

Die endgültige Befestigung erfolgt im nächsten Schritt.

**2**

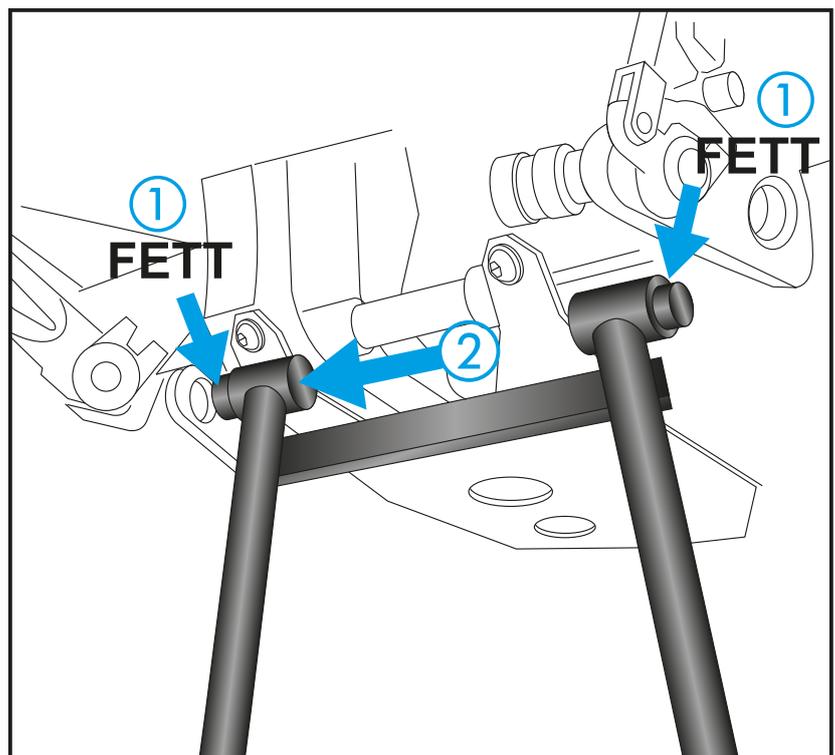

# Hauptständer

BMW G 650 X Challenge

Art.Nr.: 505651 00 01




## Montage


### Montage des Adapters:

Den mitgelieferten Haltheadapter rechts (siehe Zeichnung) zwischen Fußraster und Rahmen mit den Senkschrauben M10 x 40 und U-Scheiben  $\varnothing 20 \times \varnothing 10,5 \times 3\text{mm}$  verschrauben.

Dabei den Hauptständer zwischen den Adaptern montieren.

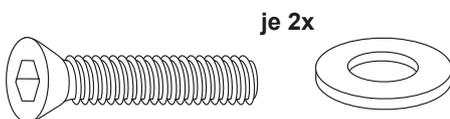

3

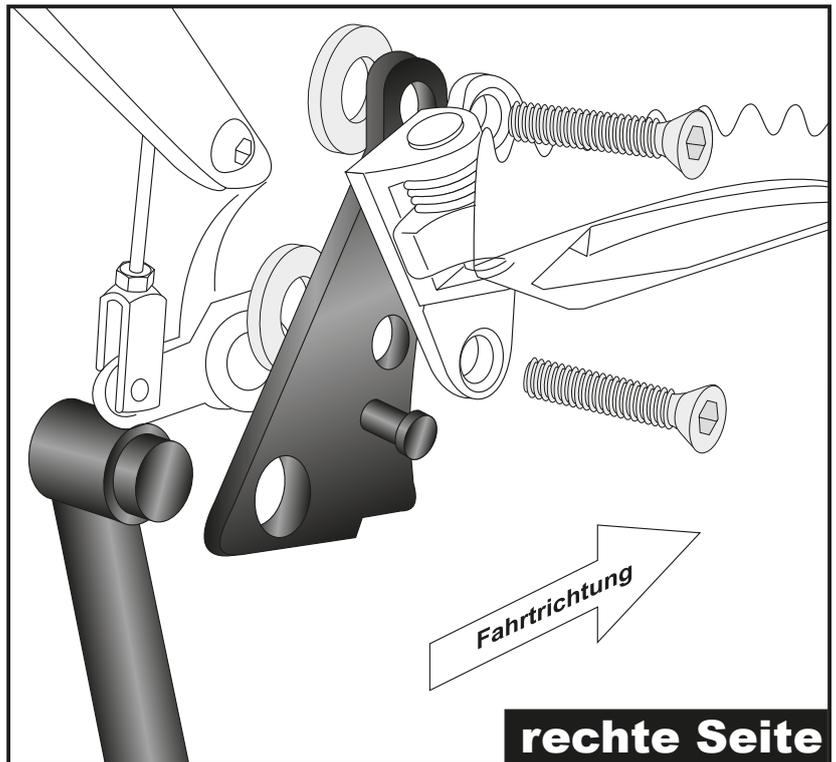


### Montage der Feder:

Die Federn werden an der Aufnahme am Adapter eingehängt.  
Dann die Feder am Bolzen des Hauptständers einhängen.

Wir empfehlen hierfür das als Zubehör erhältliche Federmontage-Werkzeug (Art.-Nr.: 710134)

4

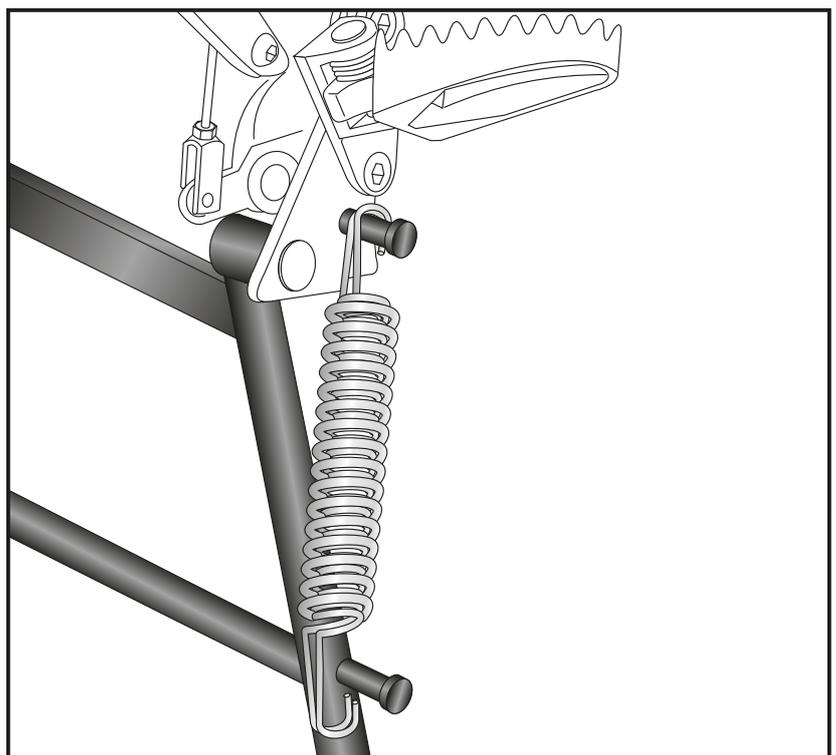

# Centre stand

BMW G 650 X Challenge

Item-No.: 505651 00 01



## Assembling instructions

- |   |           |                                  |
|---|-----------|----------------------------------|
| 1 | 700001149 | center stand                     |
| 1 | 700001145 | adapter left                     |
| 1 | 700001146 | adapter right                    |
| 1 | 700001153 | screw kit:                       |
| 1 | 700012923 | Feder Typ 2                      |
| 2 |           | countersunk allen screw M10 x 40 |
| 1 |           | countersunk allen screw M10 x 45 |
| 1 |           | countersunk allen screw M10 x 35 |
| 2 |           | washer Ø20 x Ø11 x 3,0           |
| 1 |           | spring type 2                    |



**Please check now the function of your centre stand and control all assembled screw connections for tightness! Use the side stand as a help to get the motorcycle onto the centre stand.**

General:

Centre stand cornering clearance:

HEPCO & BECKER centerstands are carefully designed and tested to eliminate reductions in cornering clearance and ground clearance under most driving conditions on an unmodified stock motorcycle, and are certified to be compliant with European ABE safety standards. Use of any centrestand may reduce cornering clearance or ground clearance under extreme driving situations. HEPCO & BECKER products should be installed by a qualified, experienced motorcycle technician. If you are unsure of your ability to properly install a product, please have the product installed by your local motorcycle dealer.

HEPCO & BECKER takes no responsibility for damages caused by improper installation.

All screws, bolts, and nuts, including all replacement hard ware provided by HEPCO & BECKER, should be tightened to the torque specified in the OEM maintenance manual for your motorcycle.

The side-sway-behavior may be restricted by the centre stand.



**Hepco & Becker GmbH**  
An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Germany

**Tel.: +49 6331 - 1453 - 100**  
**Fax: +49 6331 - 1453 - 120**  
**eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)**  
**[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)**

# Centre stand

BMW G 650 X Challenge

Item-No.: 505651 00 01



## Assembling instructions

### Preparing:


Unmount footrest at the left and right side.

### Fastening of the adapter:


On the left side, fix the adapter between footrest and frame with the countersunk allen screws.

① Top: M10 x 35

② Bottom: M10 x 45

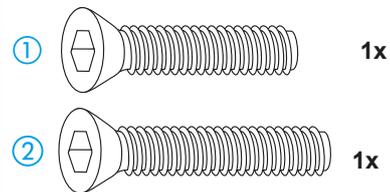

1

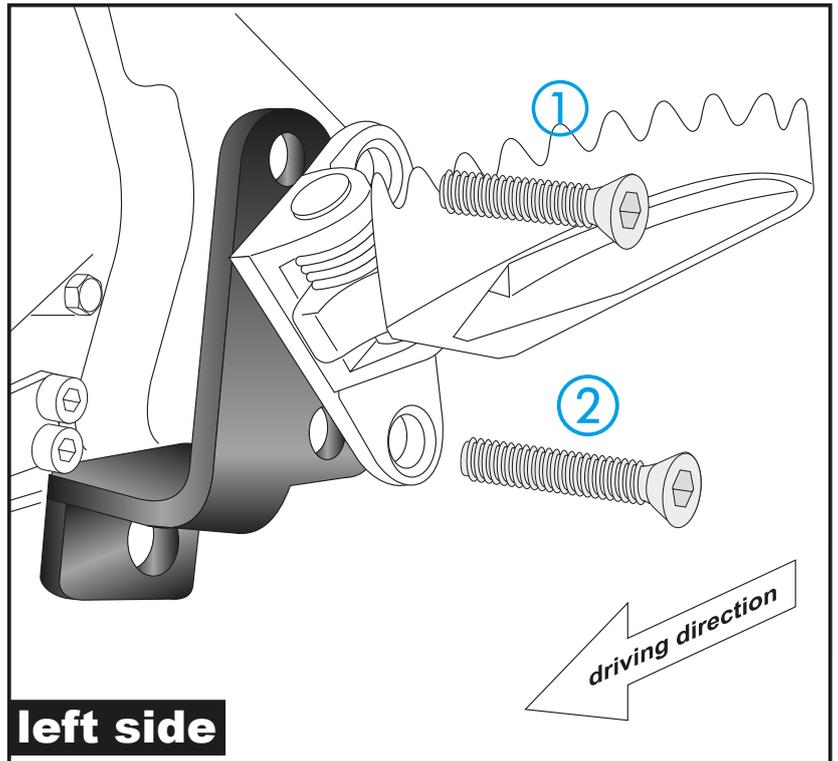


① Grease the marked points, shown in the picture.

② Hold the centre stand to the left adapter.

In the next step, the centre stand is mounted between left and right adapter.

2

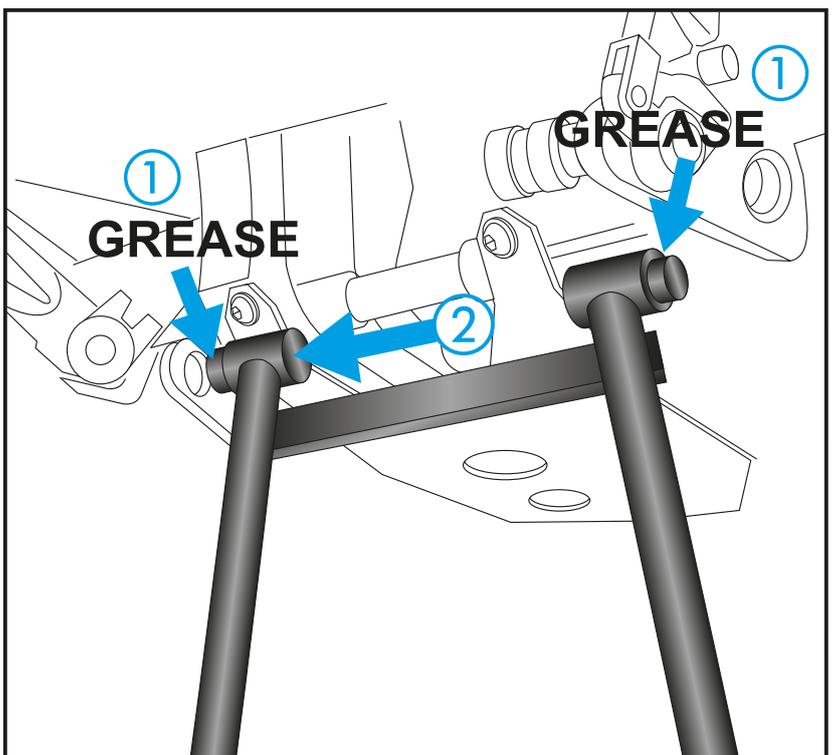

# Centre stand

BMW G 650 X Challenge

Item-No.: 505651 00 01



## Assembling instructions


### Fastening of the adapter:

On the right side, fix the adapter between footrest and frame with the countersunk allen screws M10 x 40.


#### NOTICE:

Sandwich washers  $\varnothing 20 \times \varnothing 10,5 \times 3\text{mm}$  between frame and footrest!

During this process the centre stand is mounted between the adapters.

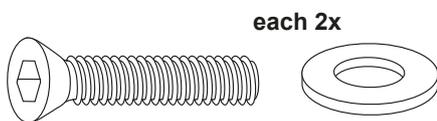

3

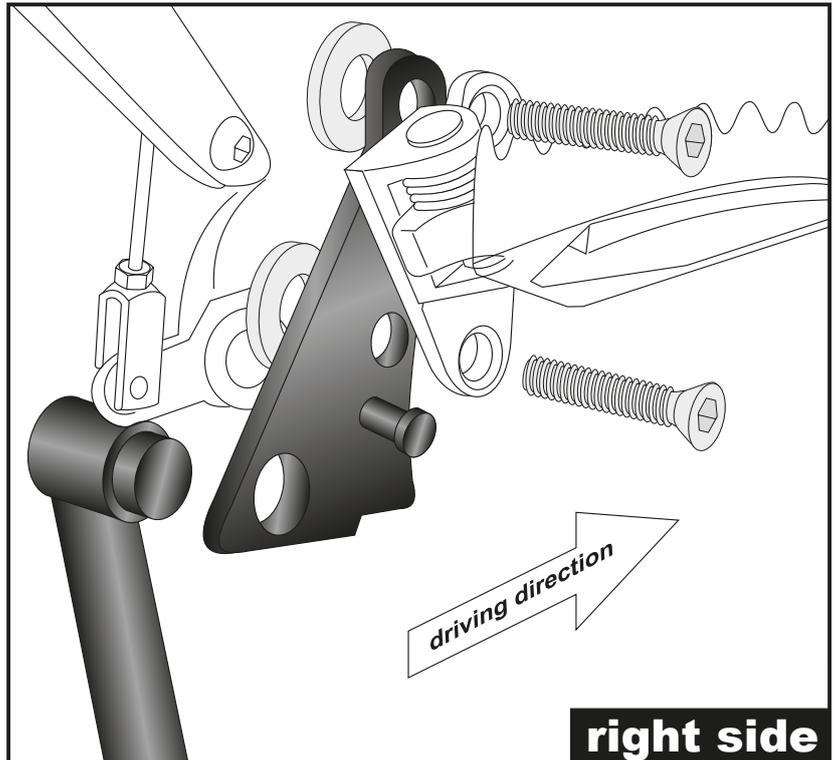

### Fastening of the spring:

The springs will be fixed at the dowel pin of the adapter. Then the spring has to be fastened on the other dowel pin at the side of the centre stand.

We recommend our spring-mounting kit (item.-No.: 710134)

4

