

MONTAGEANLEITUNG

BOBSTYLE®

Artikel-Bezeichnung:

Handprotektoren
MT 09 2014-2016

Bestellnummer:

6536013

Inhalt des Befestigungssatzes:


Nr.	Beschreibung	Menge
1	Handprotektoren	2
2	Halter in Fahrtrichtung links	1
3	Halter in Fahrtrichtung rechts	1
4	Inbusschraube M6x18mm	2
5	Flansch-Mutter M6	2
6	Gummiringe	2
7	Stahlhülsen	2
8	Inbusschraube M6x70mm	2
9	U-Scheibe für M6 Schraube	2
10	Lenkerendstück	2
11	Lenkerhülse	2
12	Spannfutter M6	2
13	M6 Mutter	2
14	Faser-U-Scheibe	1
15	Gummi-U-Scheibe M8	2




			<p>* Wir empfehlen Ihnen für diese Mutter Schraubensicherung zu verwenden.</p>		

Montage der Handprotektoren:

1. Demontieren Sie die Original-Lenkerenden.
2. Demontieren Sie nun die Sicherungsmutter an der Unterseite der Bremshebelbefestigung. Legen Sie den Halter in Fahrtrichtung rechts (3) von unten an den Bremshebeladapter an und fixieren Sie diesen wieder mit der Original-Mutter. **Wir empfehlen Ihnen für diese Mutter Schraubensicherung zu verwenden.**

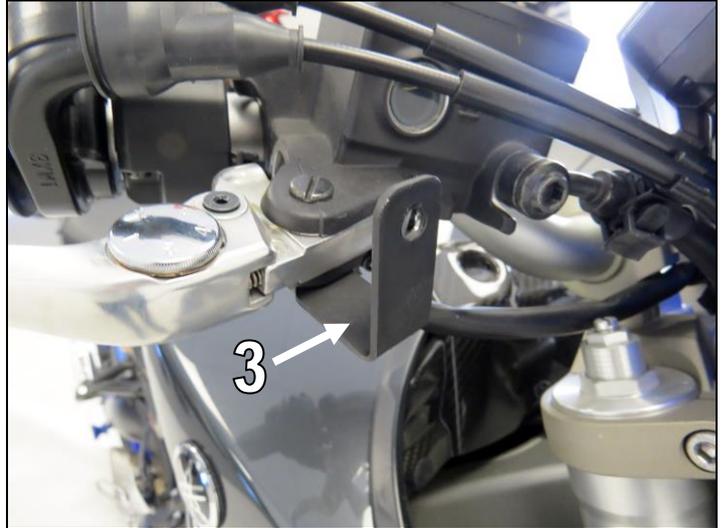

3. Demontieren Sie nun am Kupplungshebel die Befestigungsschraube, legen Sie zuerst eine Faser-U-Scheibe (14) und dann den Halter in Fahrtrichtung links (2) von oben auf den Adapter und führen Sie die Originalschraube wieder komplett bis nach unten durch (Faser-U-Scheibe muss zwischen Halter und Adapter liegen!). Sichern Sie die Schraube mittels der mitgelieferten M6-Mutter (13). **Wir empfehlen Ihnen für diese Mutter Schraubensicherung zu verwenden.**

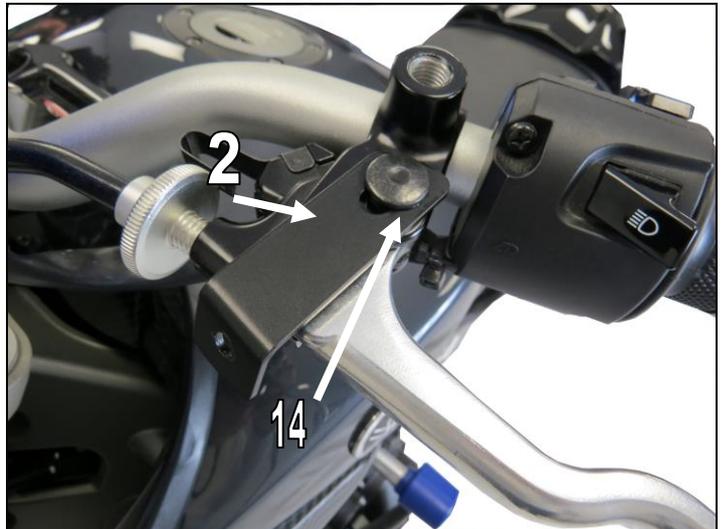

4. Setzen Sie die Gummiringe (6) und Stahlhülsen (7) in die Bohrungen der Handprotektoren ein. Befestigen Sie dann die Montageteile (8)-(11)+(15) zur Lenkerendbefestigung an den äußeren Bohrungen der Handprotektoren, setzen dies dann in das Lenkerende ein und befestigen Sie die Handprotektoren locker am Lenker.



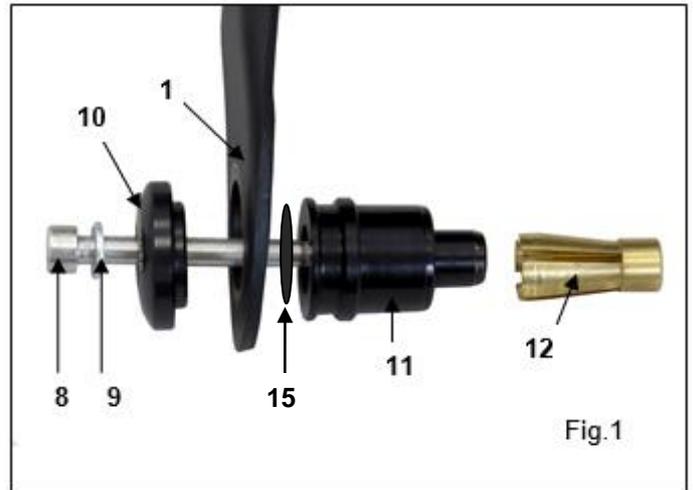


Fig.1

5. Richten Sie nun die Handprotektoren und die Halter zueinander aus, ziehen das Lenkerendstück fest an und fixieren Sie die Handprotektoren mittels der Inbusschraube M6x20mm (4) und Mutter (5) an dem Halter. Prüfen Sie nun die volle Funktionsfähigkeit der Brems- u. Kupplungshebel und ziehen Sie dann alle Schrauben fest an.

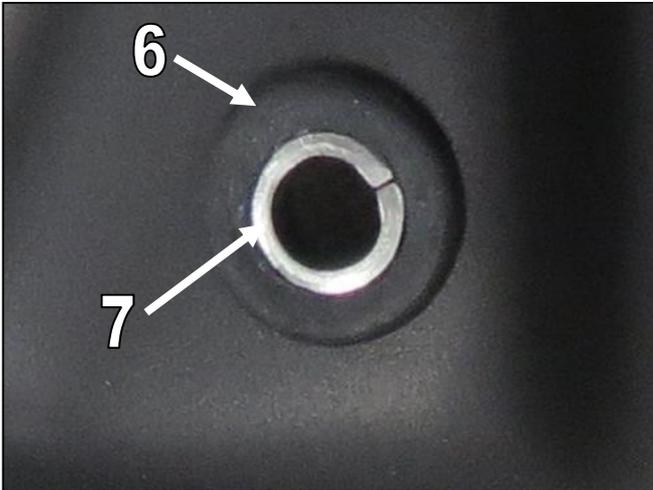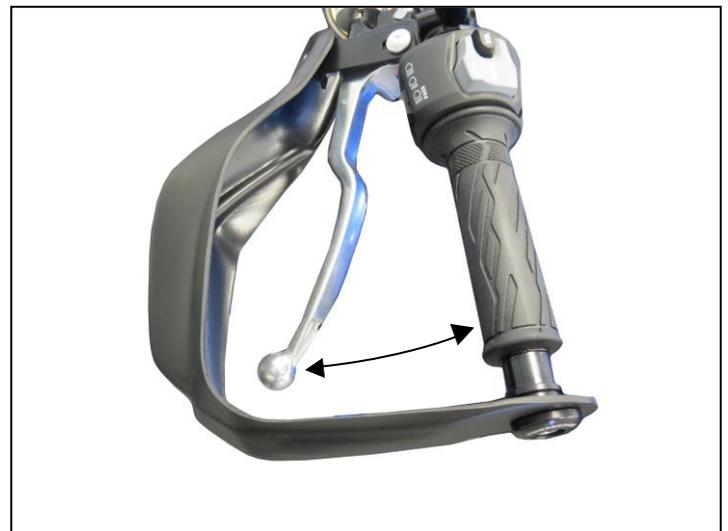

**Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis**

**Stand:
23.04.2018**

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr
- Beachten Sie hierzu die Anzugsdrehmomente für die Originalteile
- Bitte überprüfen Sie den problemlosen Lenkeinschlag

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

**Bodystyle ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**