




HONDA NX500'24- / CB500X '18-

M O U N T I N G I N S T R U C T I O N S

REF 22205

OIL-CARTER GUARD

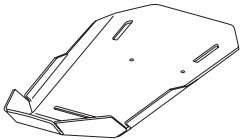


ID	PIEZA/PART	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	QTY	REF
1		Protector de aluminio	Aluminum protection plate	1	SOPOR4P3PN22205
2		Soporte delantero	Front support	1	SOPOR4P3-D22205
3		Soporte trasero derecho	Right Rear support	1	SOPOR4P3TR22205
4		Soporte trasero izquierdo	Left rear support	1	SOPOR4P3TL22205
5		Tornillo Allen M6x25 Ø14 ISO 7380	M6x25 Ø14 ISO 7380 Allen screw	1	TORNI-I7380-405
6		Tornillo M10x155 DIN931	M10x155 DIN931 screw	1	TORNI-D931--938
7		Arandela M10 DIN125	M10 DIN125 washer	1	ARAND-PIM10-574
8		Tuerca autoblocante M10 DIN985	M10 DIN985 Lock nut	1	TUEA-D985.8-M10
9		Tornillo Allen M6x16 DIN7991	M6x16 DIN7991 Allen screw	4	TORNI-D7991-544

HONDA NX500'24- / CB500X '18-

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

1

ASSEMBLY
MONTAJE

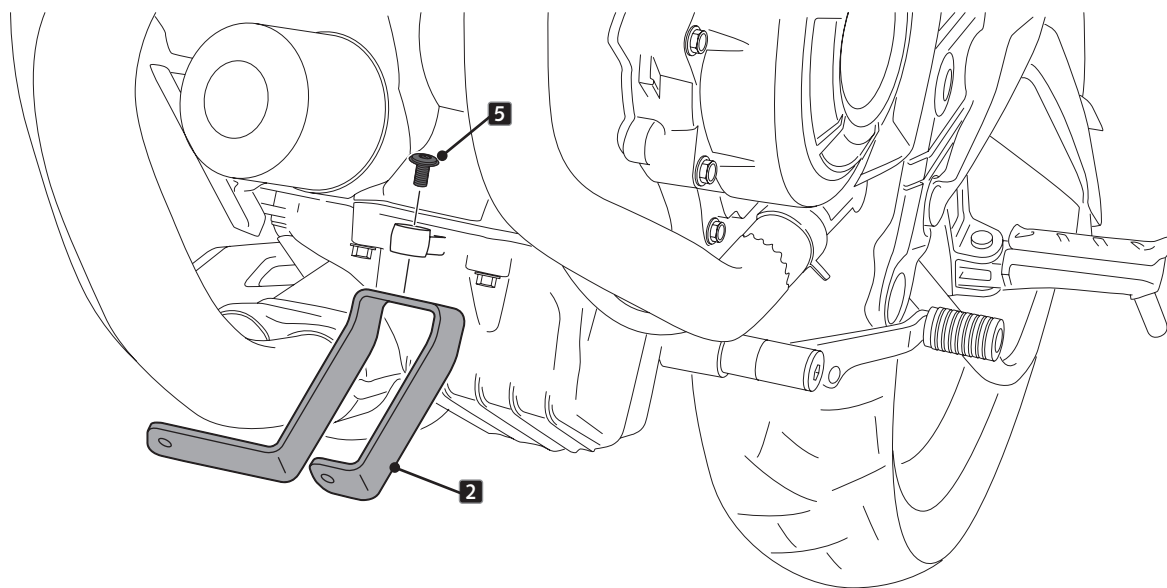


5

Par de apriete - 10 Nm
Tightening torque - 10Nm

2

DISASSEMBLY
DESMONTAJE

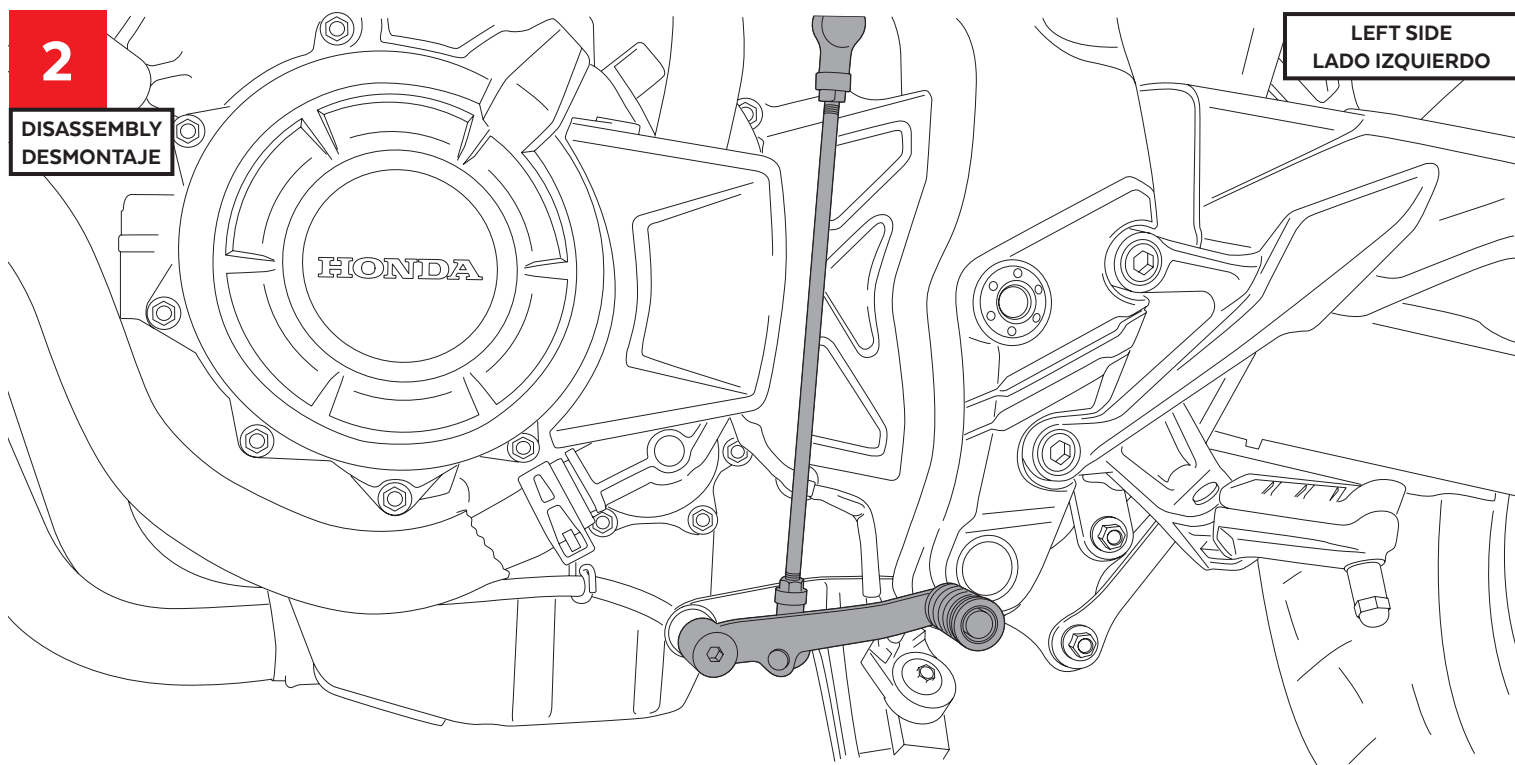

LEFT SIDE
LADO IZQUIERDO


HONDA NX500'24- / CB500X '18-

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

3

DISASSEMBLY
DESMONTAJE


LEFT SIDE
LADO IZQUIERDO

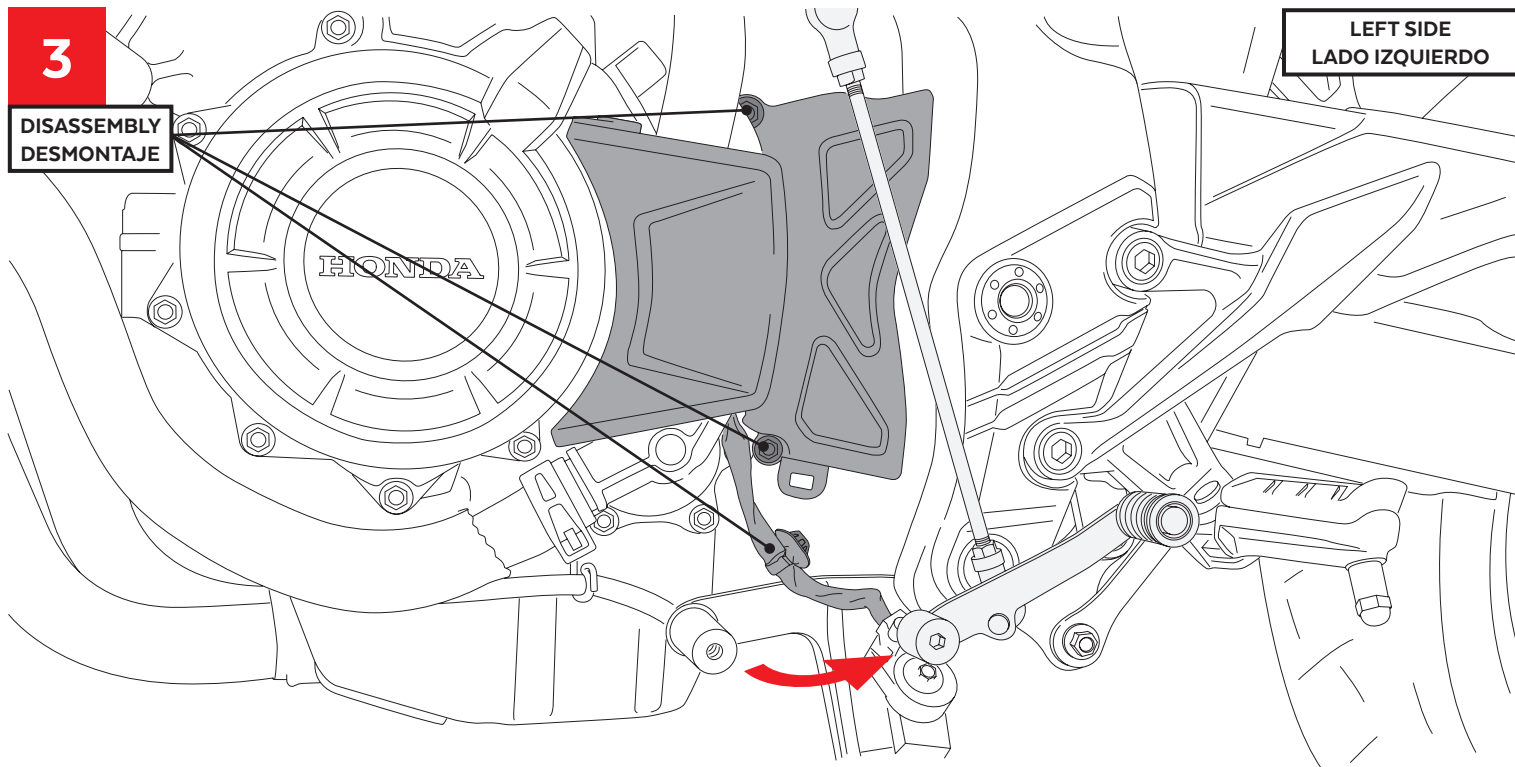

4

DISASSEMBLY
DESMONTAJE

LEFT SIDE
LADO IZQUIERDO

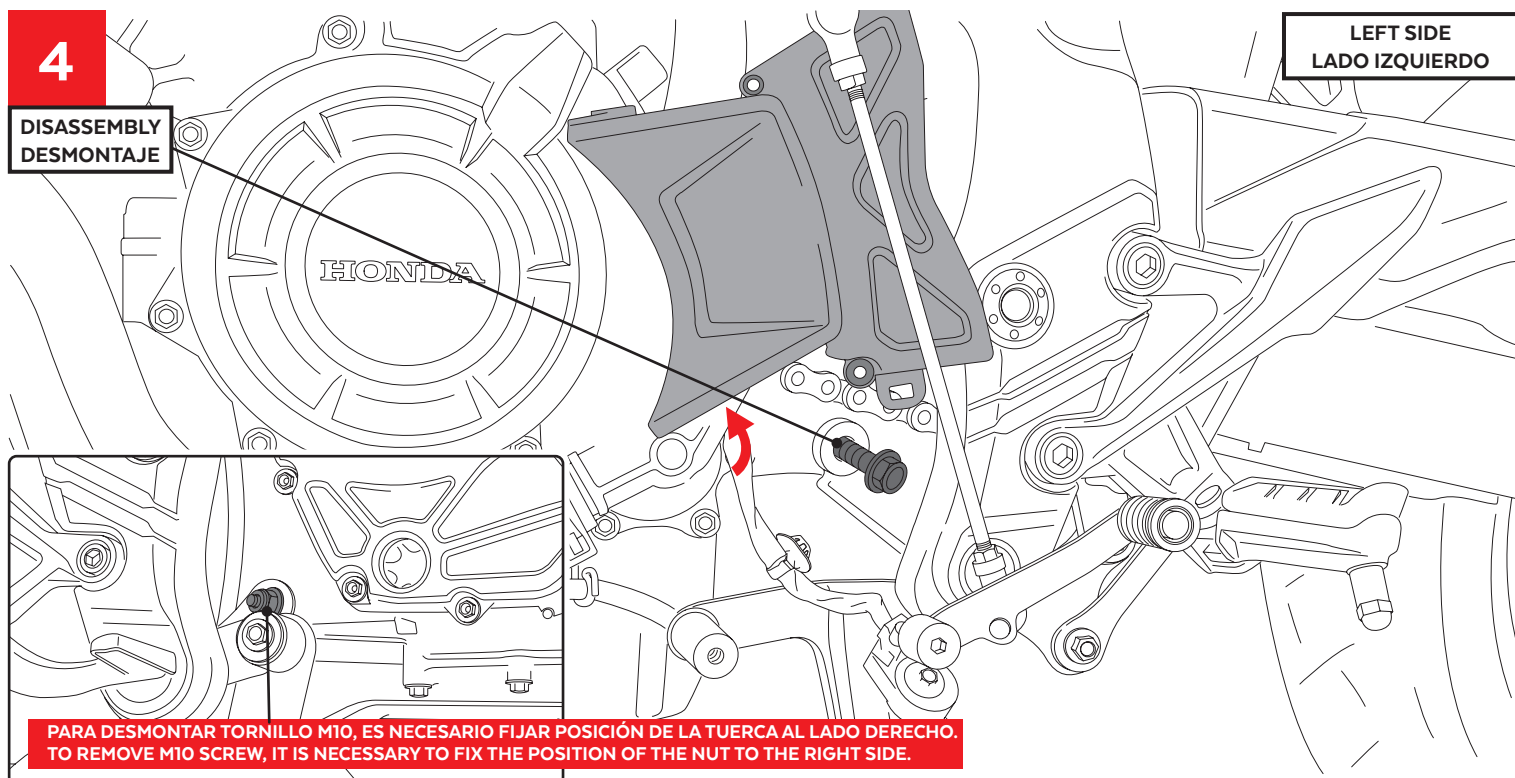

PARA DESMONTAR TORNILLO M10, ES NECESARIO FIJAR POSICIÓN DE LA TUERCA AL LADO DERECHO.
TO REMOVE M10 SCREW, IT IS NECESSARY TO FIX THE POSITION OF THE NUT TO THE RIGHT SIDE.


HONDA NX500'24- / CB500X '18-

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

5

**ASSEMBLY
MONTAJE**


**LEFT SIDE
LADO IZQUIERDO**

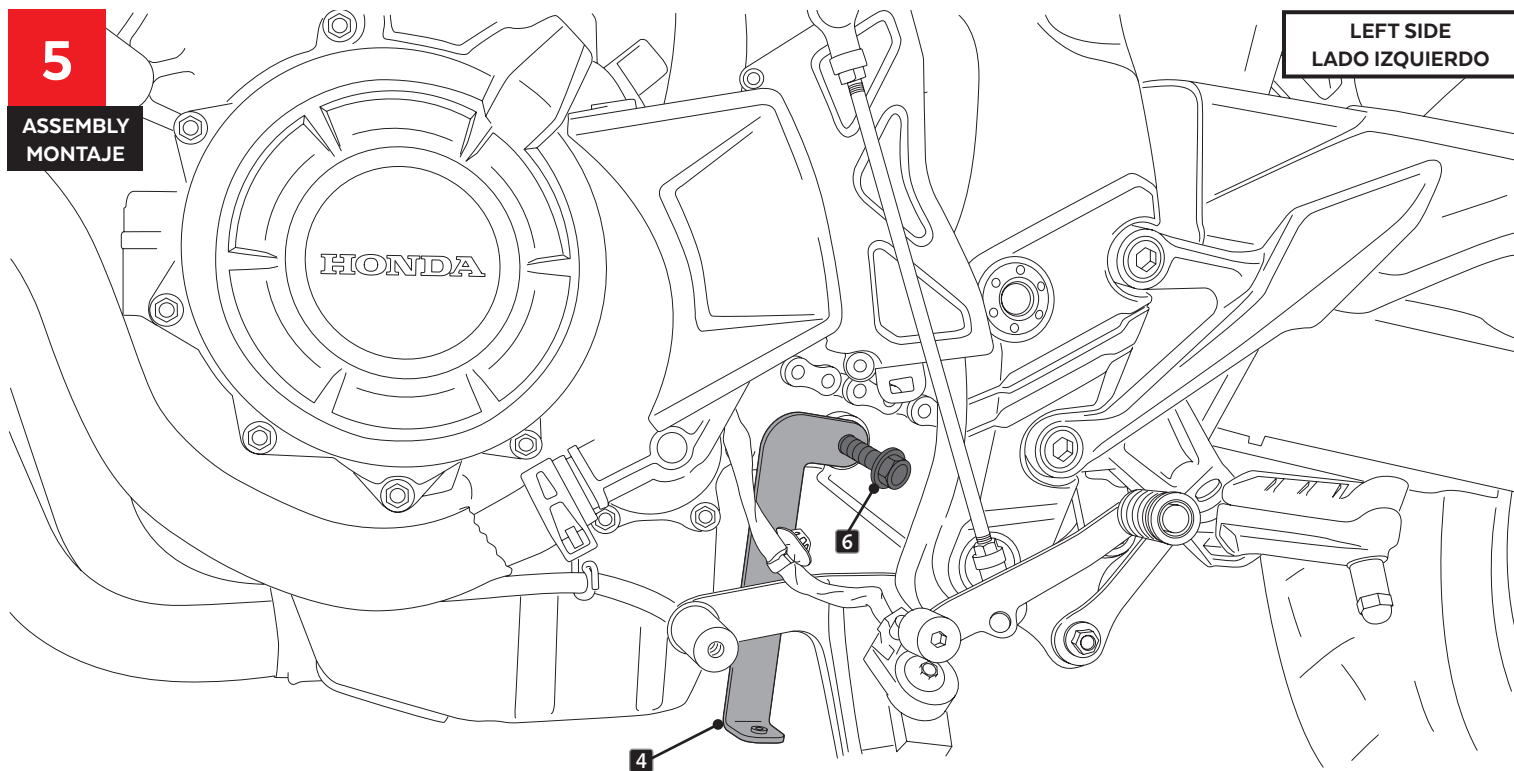

6

**ASSEMBLY
MONTAJE**

**RIGHT SIDE
LADO DERECHO**

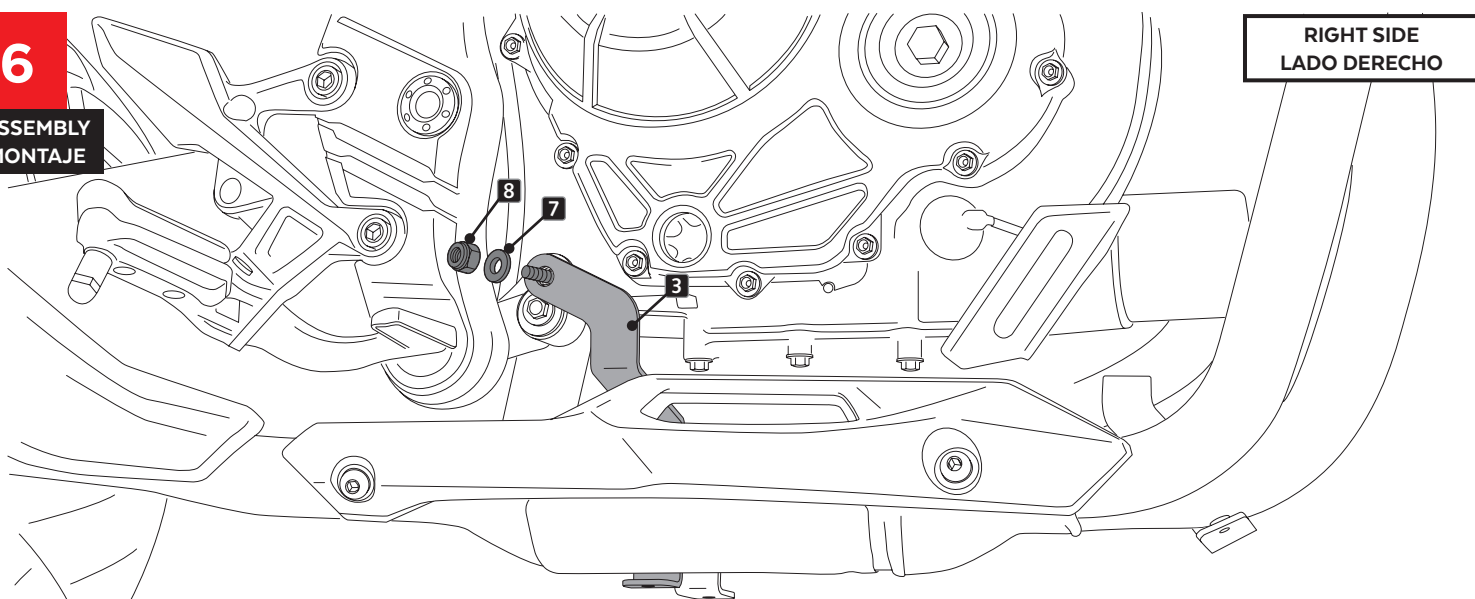

**8 NO APRETAR LA TUERCA
DON'T TIGHTEN NUT**


HONDA NX500'24- / CB500X '18-

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

7

ASSEMBLY
MONTAJE

RIGHT SIDE
LADO DERECHO

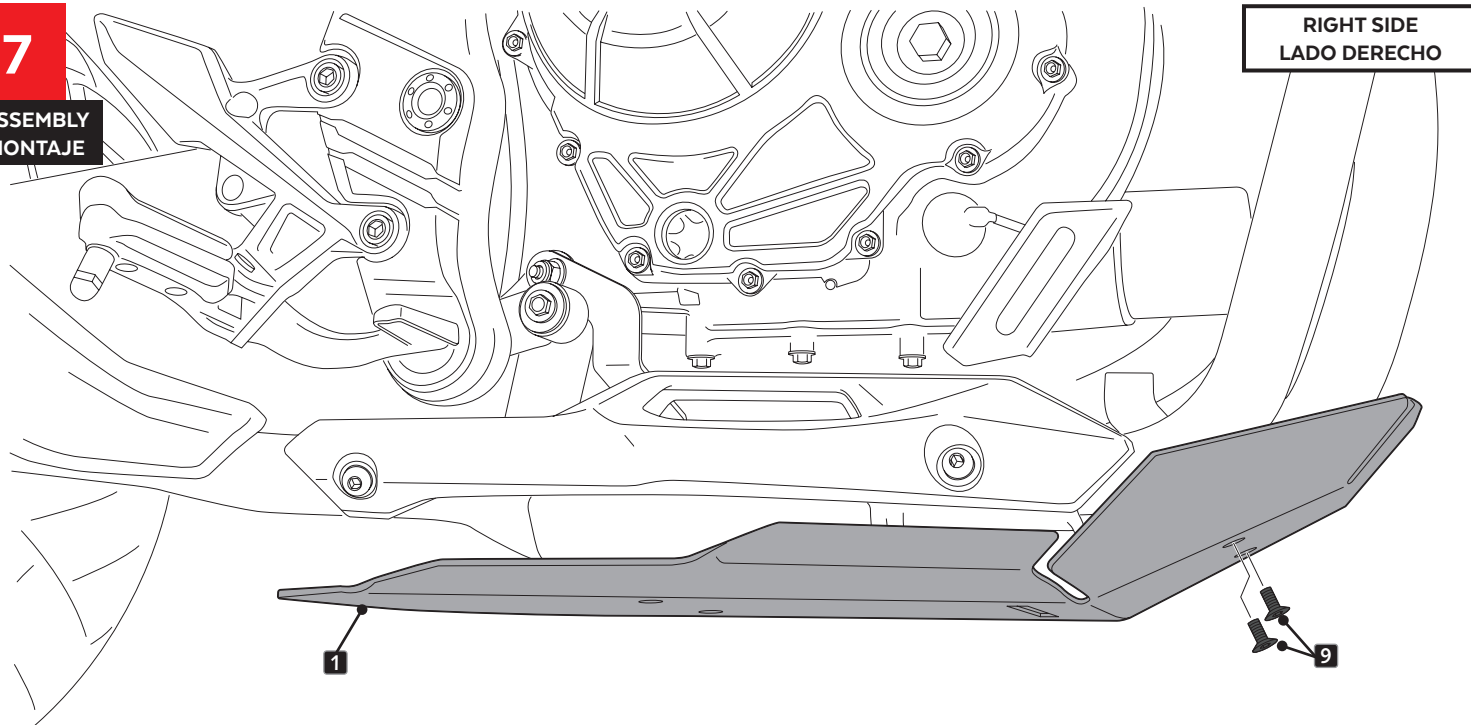


9 Par de apriete - 8 Nm
Tightening torque - 8 Nm

8

ASSEMBLY
MONTAJE

RIGHT SIDE
LADO DERECHO

**⚠ AJUSTAR POSICIÓN SOPORTES TRASEROS Y APRETAR TORNILLO M10
ADJUST POSITION OF REAR SUPPORTS AND TIGHTEN M10 SCREW.**

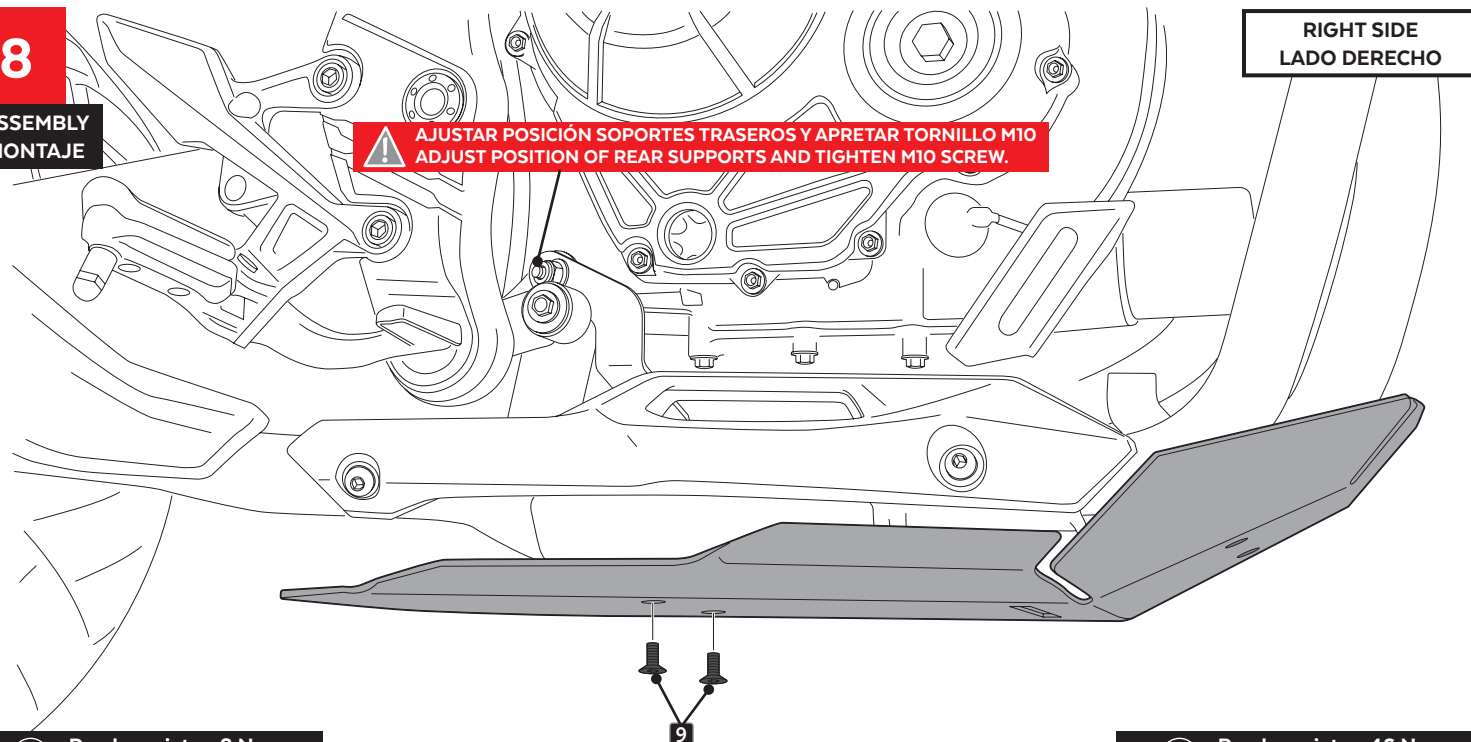

9 Par de apriete - 8 Nm
Tightening torque - 8 Nm

10 Par de apriete - 46 Nm
Tightening torque - 46 Nm


HONDA NX500'24- / CB500X '18-

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

9

**ASSEMBLY
MONTAJE**

**LEFT SIDE
LADO IZQUIERDO**

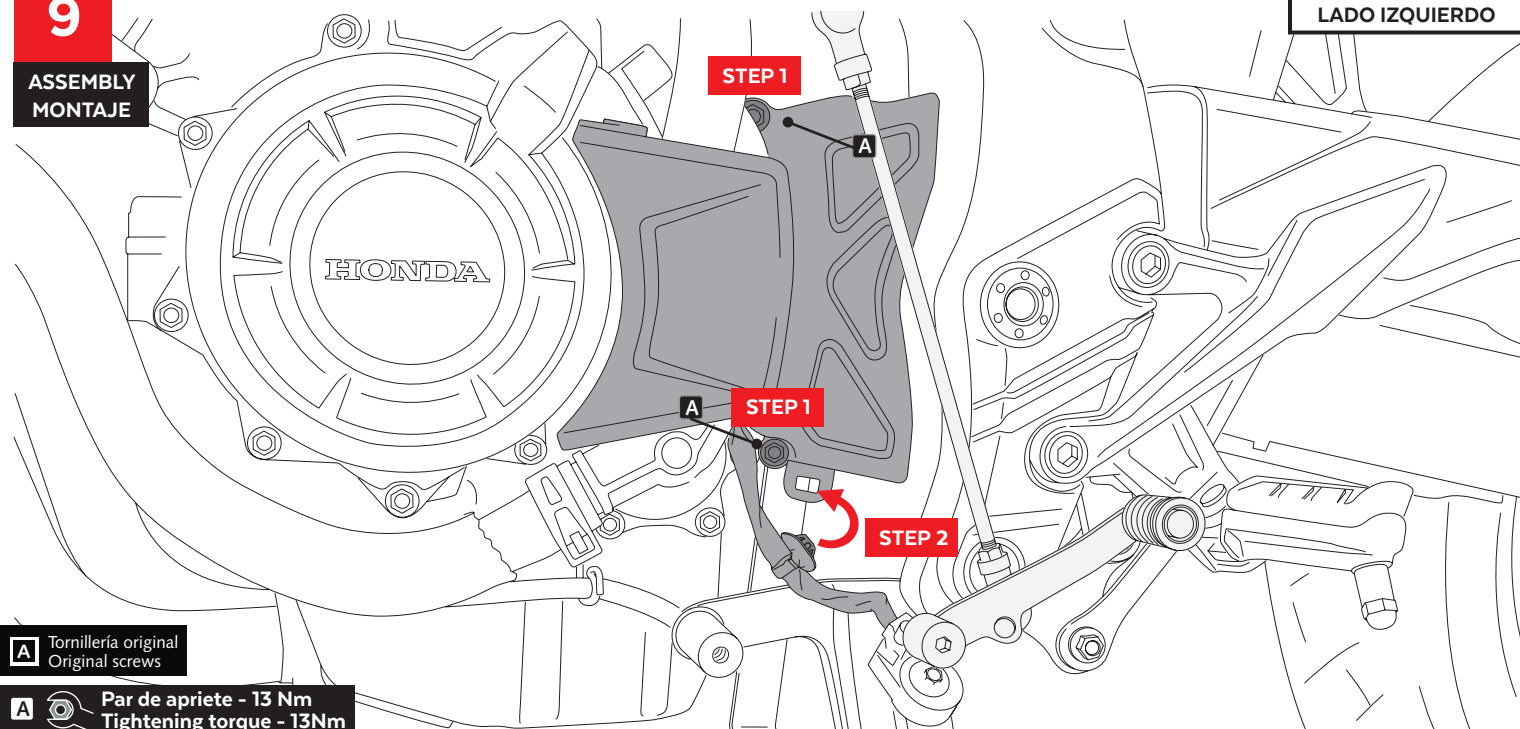

10

**ASSEMBLY
MONTAJE**

**LEFT SIDE
LADO IZQUIERDO**

